

Rugged Handheld Computer

- PA692A -



User's Manual

Version 1.1

Table of Contents

English	1
Deutsch	14
Espanol	27
Francais	40
Turkce	53
日本語	66
中文(繁體)	79
中文(简体)	91

1. Package

Please make sure the following contents are in the PA692A gift box.
If something is missing or damaged, please contact your unitech representative.

The standard package contents


- PA692A Terminal
- Battery
- Plugs + Power Adapter
- Hand Strap
- USB cable
- Regulatory Compliance Statements

Optional accessory:

- Vehicle Cradle (Car Kit)
- Single slot USB Cradle
- RS232 cable
- Single Slot Ethernet cradle.
- 4 slot Multi-Bay Ethernet Cradle
- 4 slot battery charger
- Gun grip
- Earphone


2. Product Detail

PA692A Front and Rear View

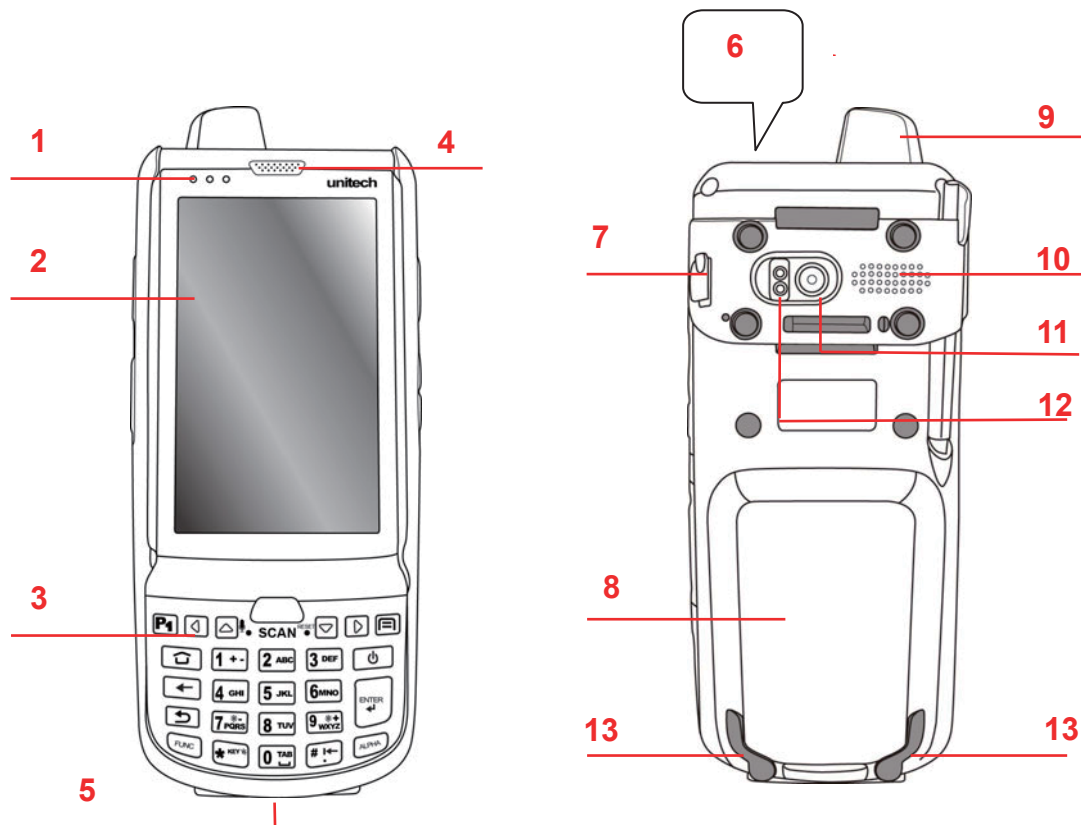

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1 LED indicators | 8 Battery cover |
| 2 LCD touch screen | 9 Antenna |
| 3 Keypads | 10 Speaker |
| 4 Receiver | 11 5 megapixel / AF camera |
| 5 Universal connector | 12 LED flash light |
| 6 Barcode scanner window | 13 Battery cover tab |
| 7 Earphone jack | |

PA692A Left and Right View

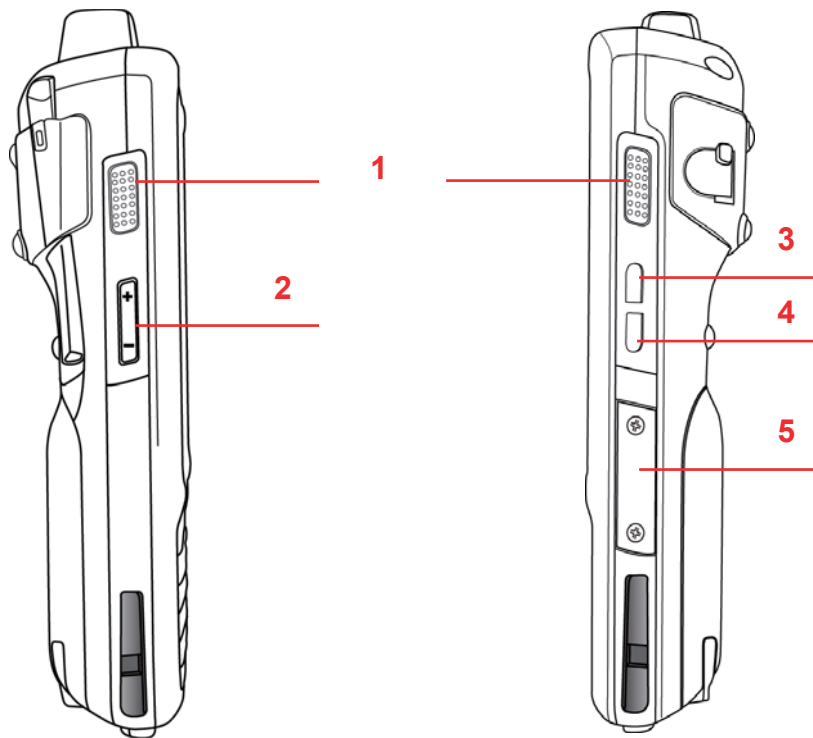

1 Scanner trigger button

2 Volume up/down

3 Vibration/Mute mode

4 Camera mode






5 MicroSD card slot

3. Getting Started

Installing the Battery

A backup battery cell is embedded into your device to prevent data loss when the main battery pack is removed or completely discharged. This backup battery will keep the data and system setting for up to 2 hours if the main battery is removed.

1. Open the battery cover by sliding the tabs on both sides in the direction of the arrows shown and lift the cover up.
2. Push up the backup battery and switch to the "ON" position by using any tip of a pen to turn on the backup battery.
3. Slide and position the battery pack, making sure the battery contacts are aligned with the contacts in the compartment.
4. Use your thumb to snap the battery in place.
5. Replace the battery cover by pushing down on the tabs and sliding them back into place as shown.

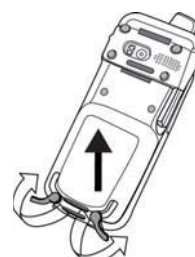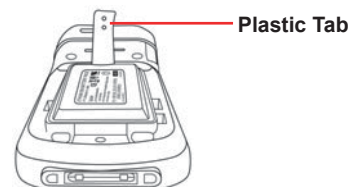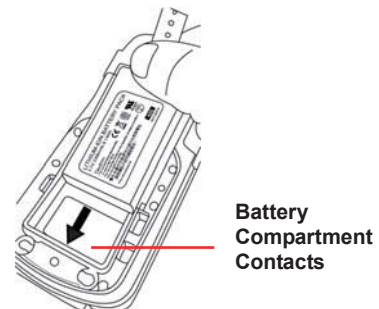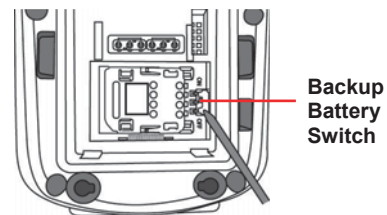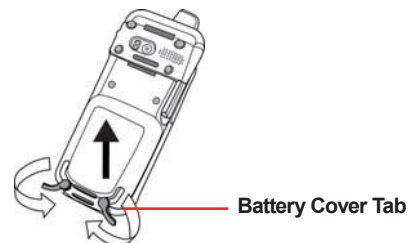

NOTE: Make sure the battery cover is securely closed, or you may be unable to turn ON the terminal.

NOTE: To enable the backup battery cell to provide backup power supply, charge your device with the main battery pack for at least 24 hours.


NOTE: To power on the device properly, make sure to replace the battery cover after installing the battery.

WARNING! There is a risk of fire and burns if the battery pack is handled improperly. DO NOT disassemble, crush, puncture, short external contacts, or dispose the battery pack in fire or water. DO NOT attempt to open or service the battery pack. Dispose of used batteries according to local recycling guidelines in your area.

Charging the Battery

Before using the terminal for the first time, you need to charge it for about 24 hours. After that, you can charge the terminal for 3 hours to recharge the battery to full capacity. Charge the terminal using the USB charging cable or the docking station.

1. Press and hold the release button on both sides of the USB charging cable and connect it to the PA692A
2. Plug the AC adapter cable into the power jack of the USB charging cable
3. Plug the AC adapter cord into an electrical outlet.

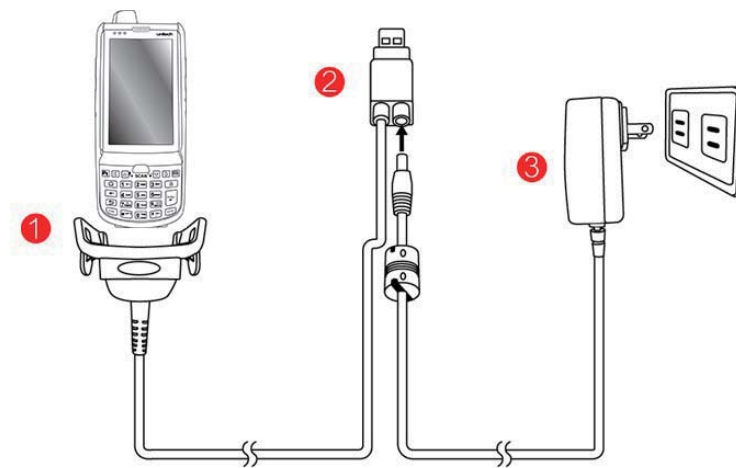

WARNING! Turn ON the backup battery switch before charging the battery.

Data you entered may not be properly stored until the built-in backup battery has been adequately charged.


Turning on the terminal for the first time

After you have initially charged your device for about 24 hours, the device is ready to be used. You can now start up your device. You can then set up the languages, WiFi setting and date and time.

Power-On Button

Turn ON your device by pressing the power button  on the front panel.

Checking the LED status

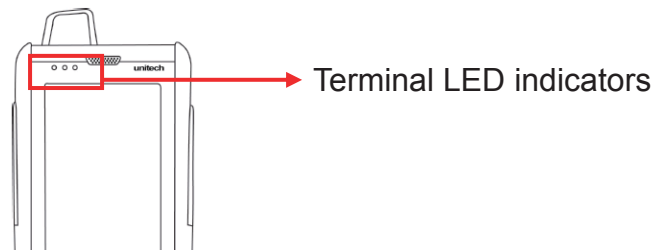

	Status	LED	Description
Terminal	Scan	Green light blinks once	Successful reading
	Power	Solid Red light	Being charged
		Solid Green light	Fully charged

Checking the Battery Status



If the battery level becomes low in the course of normal use, a status icon appears on the device screen indicating low or very low battery status. In both cases, connect PC with USB to back up your data, and then recharge your device as soon as possible.

Using the MicroSD Memory Card

The PA692A has an expansion slot compatible with a range of MicroSD memory cards, which are primarily used to back up or transfer files and data.

Inserting a Memory Card

1. Remove the two screws on the MicroSD slot shield and remove the shield.
2. Insert the MicroSD card with the notched corner as shown.

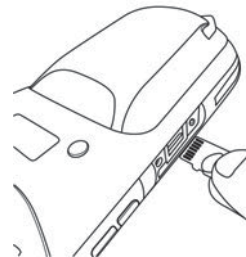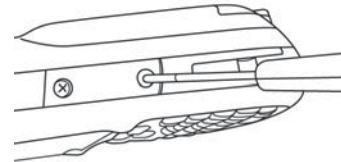

3. Push the card into the slot until you feel the MicroSD card click into place.
4. Screw the MicroSD compartment cover back into place.

Removing the Memory Card

1. Remove the two screws from the MicroSD compartment shield and remove the shield.
2. Press the card in and release. The card pops out.
3. Remove the card from the slot.


Using the SIM Card

The PA692A has a slot for a GPRS SIM card inside the battery compartment.


Inserting the SIM card

1. Remove the battery cover and the main battery.


2. Slide the cover of the SIM card slot to the right to release the latch.

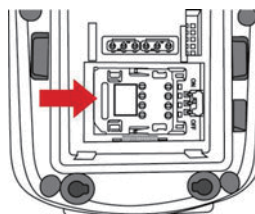


3. Pull and open the cover with thumb.

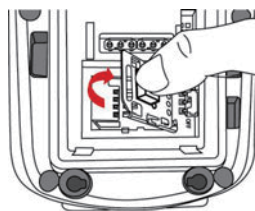

4. Insert the SIM card into the cover with the notched corner up, and the contact side of the SIM card faces down.

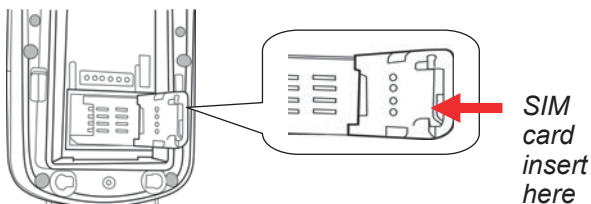

5. Close the cover over the slot, and then slide the cover to the left to lock the SIM card.

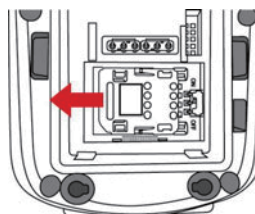

6. Put the battery back into the battery cover and replace the battery cover.

4. Keypads and Function Buttons



Numeric Keypad



Qwerty Keypad

For Numeric Keypad

Key	Description	Key	Description	Key	Description
	Power key		Back key		Up cursor key
	Enter key		Backspace key		Right cursor key
	TAB key		Function key		Down cursor key
	Alpha key, toggle between numeric and alphabetic entry modes		Home key		Left cursor key
	Alphanumeric keys		Programmable key		Menu key
	Trigger Key				

For Qwerty Keypad

Key	Description	Key	Description	Key	Description	Key	Description
	Power key		Back key		Up cursor key		Alphanumeric keys
	Enter key		Backspace key		Right cursor key		Menu key
	TAB key		Function key		Down cursor key		Home key
	Trigger Key				Left cursor key		

Using Function keys

Press the  /  key once, it will appear a blue symbol  in the status bar at the top of the screen. Then you can refer to the following table to execute the desired function or input.

Function key definition

For Numeric Keypad

Key	Description	Key	Description
	Decrease screen backlight brightness		Back TAB
	Increase screen backlight brightness		TAB key
	Keypad backlight toggling		

For Qwerty Keypad

Key	Description	Key	Description
	input symbol @	         	Numeric Key 0~9
	input symbol (		input symbol _
	input symbol ?		input symbol !
	input symbol)		input symbol “
	input symbol ‘		input symbol &
	Back TAB		input symbol #
	input symbol *		input symbol +
	input symbol /		input symbol \$
	input symbol -		input symbol =
	input symbol :		input symbol %

The following table indicates how to quickly execute useful functions using numeric keypad combination. Press and hold the  /  key, and then press the corresponding key to execute the desired function.

Numeric Keypad Combination

For Numeric Keypad

Key	Description	Key	Description
 + 	Screen backlight toggling	 + 	Task manager execution
 + 	Keypad backlight toggling	 + 	ScanService
 + 	Increase screen backlight brightness	 + 	Power management
 + 	Decrease screen backlight brightness	 + 	Settings

For Qwerty Keypad

Key	Description	Key	Description
 + 	Screen backlight toggling	 + 	Task manager execution
 + 	Keypad backlight toggling	 + 	ScanService
 + 	Increase screen backlight brightness	 + 	Power management
 + 	Decrease screen backlight brightness	 + 	Device information

Using Alpha keys

Press the  key, it will appear a red symbol in the status bar at the top of the screen. Then you can refer to the following table to execute the desired function or input.

When the PA692A turns on, the numeric mode is on by default. When you toggle to alpha mode, the CAPS mode is off by default. Use the Alpha key to toggle to CAPS.

Key	Alpha Off	Alpha On	
		CAPS Off 	CAPS On 
	0	Space, @, \$, ", 0	Space, @, \$, ", 0
	1	+, -, \, %, 1	+, -, \, %, 1
	2	a, b, c, 2	A, B, C, 2
	3	d, e, f, 3	D, E, F, 3
	4	g, h, i, 4	G, H, I, 4
	5	j, k, l, 5	J, K, L, 5
	6	m, n, o, 6	M, N, O, 6
	7	p, q, r, 7	P, Q, R, 7
	8	t, u, v, 8	T, U, V, 8
	9	w, x, y, z, 9	W, X, Y, Z, 9
	#	, ; ! . /	, ; ! . /

1. Paket

Bitte stellen Sie sicher, dass die folgenden Inhalte im PA692A Geschenkpaket enthalten sind.

Wenn etwas fehlt oder beschädigt ist, kontaktieren Sie bitte Ihren unitech Vertreter.

Der Standard Lieferumfang


- PA692A Gerät
- Akku
- Stecker+ Netzteil
- Handschlaufe
- USB kabel
- Erklärungen zur Zulassungskonformität

Optionales Zubehör:

- Fahrzeughalterung (Car Kit)
- Einzel-Slot USB Halterung
- RS232 kabel
- Einzel-Slot Ethernet Halterung
- 4 Slot Multischacht Ethernet Halterung
- 4 Slot Akkuladegerät
- Pistolengriff
- Kopfhörer


2. Produktdetails

PA692A Vorder- und Rückseite

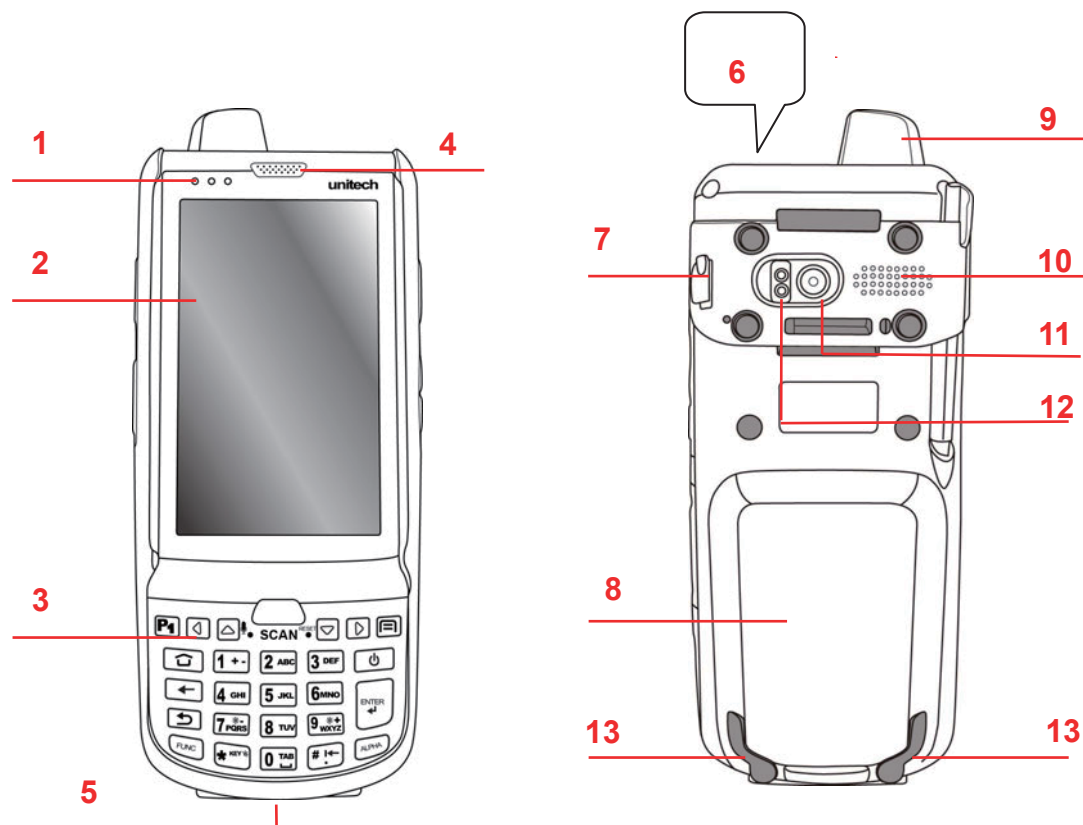

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1 LED-Anzeigen | 8 Batteriefachabdeckung |
| 2 LCD Touchscreen | 9 Antenne |
| 3 Tastenfeld | 10 Lautsprecher |
| 4 Empfänger | 11 5-Megapixel / AF-Kamera |
| 5 Universalanschluss | 12 LED Blitzlicht |
| 6 Barcodescanner Fenster | 13 Batteriefachaussparung |
| 7 Kopfhörerbuchse | |

PA692A Linke und Rechte Seite

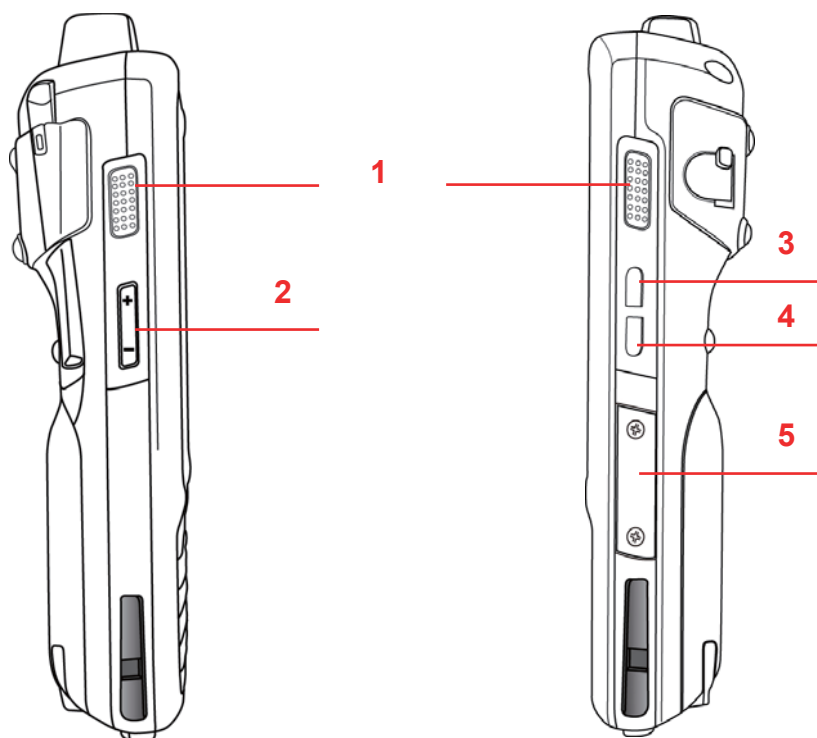

- 1 Scanner Auslösetaste
- 2 Lautstärketaste oben/unten
- 3 Vibration/Stumm Modus






- 4 Kameramodus
- 5 MicroSD-Kartensteckplatz

3. Erste Schritte

Einsetzen der Batterie

Eine Backup-Batterie ist in Ihrem Gerät integriert, um einen Datenverlust zu verhindern, wenn die Hauptbatterie entfernt wird oder vollständig entladen ist. Diese Backup-Batterie wird die Daten und die Systemeinstellungen bis zu 2 Stunden lang beibehalten, wenn die Hauptbatterie entfernt wird.

1. Öffnen Sie die Abdeckung der Batterieabdeckung, indem Sie die Verriegelungen an beiden Seiten in die Richtungen der Pfeile schieben und dann die Abdeckung abnehmen.
2. Drücken Sie die Backup-Batterie nach oben und den Schalter in die Position „EIN“, indem Sie die Spitze eines Stiftes verwenden, um die Backup-Batterie einzuschalten.
3. Schieben und legen Sie die Batterie ein und stellen Sie sicher, dass die Kontakte der Batterie mit den Kontakten im Fach verbunden sind.
4. Drücken Sie die Batterie fest hinein.
5. Bringen Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder an, indem Sie die Verriegelungen nach unten drücken und Sie sie wie abgebildet wieder zurück in ihre Positionen schieben.

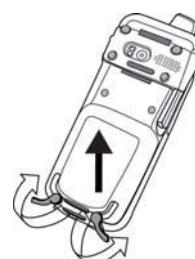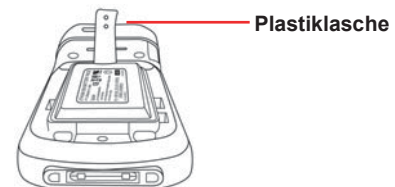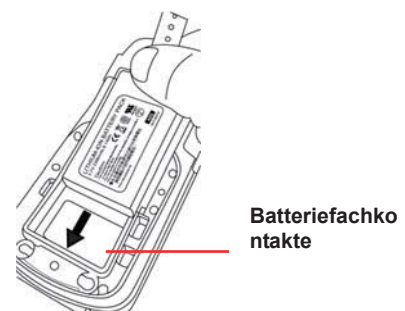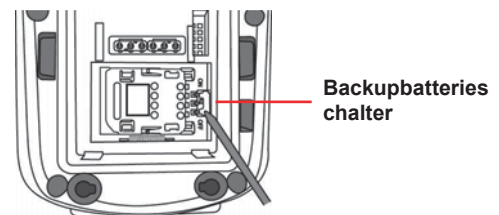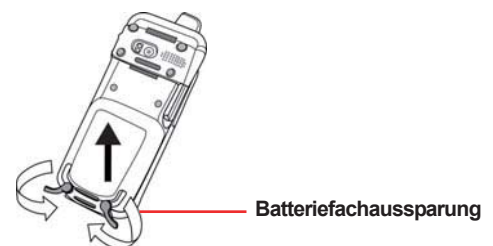

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung des Batteriefachs fest verschlossen ist. Anderenfalls lässt sich das Gerät vielleicht nicht EIN schalten.

HINWEIS: Laden Sie das Gerät mit der Hauptbatterie mindestens 24 Stunden lang auf, damit die Backup-Batterie eine Reservestromversorgung bieten kann.


HINWEIS: Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs nach dem Einsetzen der Batterie, um zu gewährleisten, dass das Gerät ordnungsgemäß gestartet werden kann.

WARNUNG! Es besteht das Risiko eines Feuers, wenn der Akku unsachgemäß gehandhabt wird. Den Akku NICHT öffnen, quetschen, stechen, Kontakte kurzschließen oder in Feuer oder Wasser entsorgen. NICHT versuchen den Akku zu öffnen oder reparieren. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften.

Aufladen der Batteriev

Vor der ersten Nutzung des Gerätes müssen Sie es ca. 24 Stunden lang aufladen. Danach können Sie es 3 Stunden lang aufladen, bis die Batterie wieder die volle Kapazität hat. Laden Sie das Gerät mit dem USB-Ladekabel oder der Dockingstation wieder auf.

1. Drücken und halten Sie die Freigabetasten an beiden Seiten des USB Ladekabels gedrückt und verbinden Sie es mit dem PA692A
2. Stecken Sie das AC Adapterkabel in den Stromanschluss des USB Ladekabels
3. Verbinden Sie das AC Adapterkabel mit einer Steckdose.

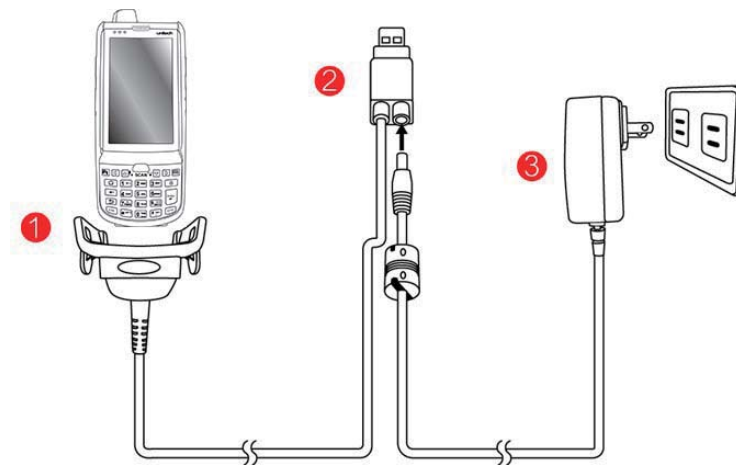

WARNUNG! Betätigen Sie den Backup-Batterieschalter, bevor Sie den Akku laden.

Von Ihnen eingegebene Daten werden möglicherweise nicht richtig gespeichert, bis die integrierte Backup-Batterie richtig aufgeladen wurde.


Das Terminal erstmalig einschalten

Nachdem das Gerät zunächst etwa 24 Stunden lang aufgeladen wurde, steht es Ihnen zur Nutzung zur Verfügung. Sie können das Gerät jetzt einschalten und die Sprachen, WLAN-Einstellung sowie Datum und Uhrzeit einrichten.

Ein/Aus-Taste

Schalten Sie Ihr Gerät durch Drücken der Einschalttaste  an der Vorderseite ein.

Überprüfung des LED Status

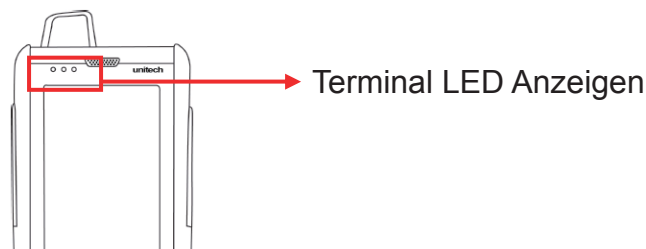

	Status	LED	Beschreibung
Terminal	Scan	Grüne Lampe blinkt ein Mal	Lesen erfolgreich
	Einschalttaste	Rote Lampe leuchtet	Wird aufgeladen
		Grüne Lampe leuchtet	Voll aufgeladen

Überprüfung des Batteriestatus



Wenn der Batteriestand während der normalen Nutzung zu Neige geht, wird ein Statussymbol für einen niedrigen oder sehr niedrigen Batteriestand auf dem Display angezeigt. Stellen Sie in beiden Fällen über USB eine Verbindung mit dem PC zur Sicherung Ihrer Daten auf und laden Sie das Gerät anschließend so schnell wie möglich auf.

Benutzung der MicroSD Speicherkarte

Der PA692A verfügt über einen Erweiterungsschacht, der mit einer Vielzahl von MicroSD-Speicherkarten kompatibel ist, welche vorwiegend zur Sicherung oder Übertragung von Dateien und Daten verwendet werden.

Einlegen einer Speicherkarte

1. Entfernen Sie die beiden Schrauben an der Abdeckung des MicroSD-Speicherkartenplatzes und entfernen Sie die Abdeckung.
2. Legen Sie die MicroSD-Karte mit der geriffelten Ecke wie abgebildet ein.

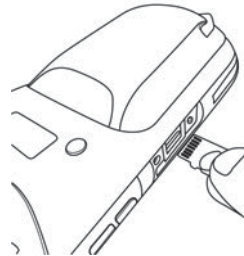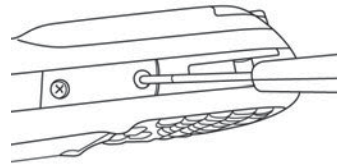

3. Schieben Sie die Karte in den Einschub, bis Sie merken, dass die MicroSD-Karte einrastet.
4. Bringen Sie die Abdeckung des MicroSD-Fachs wieder an.

Entfernen der Speicherkarte




1. Entfernen Sie die beiden Schrauben von der Abdeckung des MicroSD-Speicherkartenplatzes und entfernen Sie die Abdeckung.
2. Drücken Sie auf die Karte und lassen Sie sie anschließend los. Die Karte wird herauspringen.
3. Entfernen Sie die Karte aus dem Einschub.

Benutzung der SIM-Karte


Der PA692A besitzt einen Steckplatz für eine GPRS SIM-Karte innerhalb des Batteriefachs.

Einsetzen der SIM-Karte


1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung und die Hauptbatterie.
2. Schieben Sie die Abdeckung des SIM-Karten Steckplatzes nach rechts, um die Verriegelung freizugeben.
3. Ziehen Sie die Abdeckung mit dem Daumen ab, um sie zu öffnen.
4. Legen Sie die SIM-Karte mit der geriffelten Ecke nach oben und der Kontaktseite der SIM-Karte nach unten zeigend wie abgebildet ein.
5. Schieben Sie die Abdeckung über den Steckplatz und anschließend nach links, um die SIM-Karte zu sichern.
6. Legen Sie die Batterie zurück in das Batteriefach und bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an.

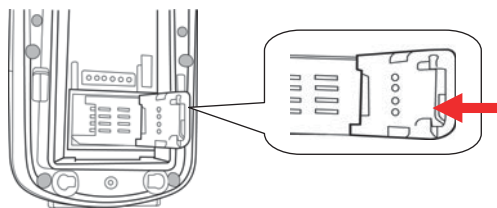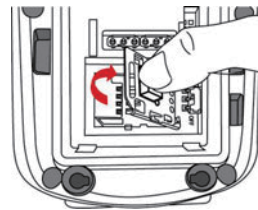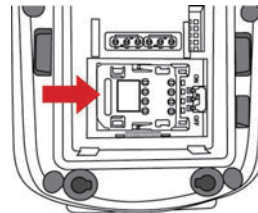

SIM-Karte hier einsetzen

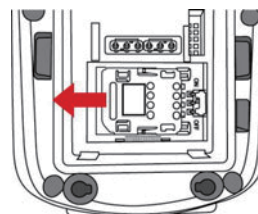

4. Tastenfeld und Funktionstasten

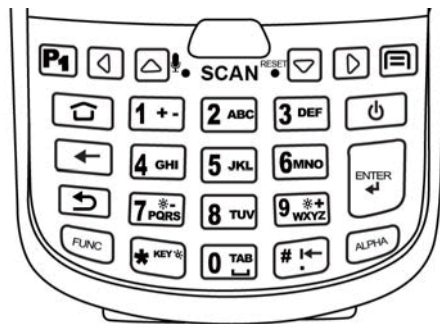

Numerisches Tastenfeld



Qwerty Tastenfeld

Für numerisches Tastenfeld

Taste	Beschreibung	Taste	Beschreibung	Taste	Beschreibung
	Einschalttaste		Zurück-Taste		Nach Oben Cursor-Taste
	Eingabetaste		Löschtaste		Rechte Cursor-Taste
	TAB-Taste		Funktionstaste		Nach Unten Cursor-Taste
	Alphataste, zwischen numerischem und alphabetischem Eingabemodus wechseln		Startseitentaste		Linke Cursor-Taste
	Alphanumerische Tasten		Programmierbare Taste		Menü Taste
	Auslösetaste				

Für Qwerty Tastenfeld

Taste	Beschreibung	Taste	Beschreibung	Taste	Beschreibung	Taste	Beschreibung
	Einschalttaste		Zurück-Taste		Nach Oben Cursor-Taste	~	Alphanumerische Tasten
	Eingabetaste		Löschtaste		Rechte Cursor-Taste		Menü Taste
	TAB-Taste		Funktionstaste		Nach Unten Cursor-Taste		Startseitentaste
	Auslösetaste				Linke Cursor-Taste		

Verwendung der Funktionstasten

Drücken Sie ein Mal auf die  /  Taste. Ein blaues Symbol  wird in der Statusleiste oben angezeigt. Sie können anschließend anhand der folgenden Tabelle die gewünschte Funktion oder Eingabe ausführen.

Funktionstastenbeschreibung

Für numerisches Tastenfeld

Taste	Beschreibung	Taste	Beschreibung
	Verringern der Bildschirmhelligkeit		Zurück TAB
	Erhöhen der Bildschirmhelligkeit		TAB-Taste
	Tastenfeld Hintergrundbeleuchtung		

Für Qwerty Tastenfeld

Taste	Beschreibung	Taste	Beschreibung
	Eingabesymbol @	         	Nummerntaste 0 ~ 9
	Eingabesymbol (		Eingabesymbol _
	Eingabesymbol ?		Eingabesymbol !
	Eingabesymbol)		Eingabesymbol "
	Eingabesymbol '		Eingabesymbol &
	Zurück TAB		Eingabesymbol #
	Eingabesymbol *		Eingabesymbol +
	Eingabesymbol /		Eingabesymbol \$
	Eingabesymbol -		Eingabesymbol =
	Eingabesymbol :		Eingabesymbol %

Die folgende Tabelle zeigt die schnelle Ausführung von nützlichen Funktionen mit einer numerischen Tastenfeldkombination. Halten Sie die  /  Taste gedrückt und drücken Sie anschließend auf die entsprechende Taste, um die gewünschte Funktion auszuführen.

Numerische Tastenfeldkombination

Für numerisches Tastenfeld

Taste	Beschreibung	Taste	Beschreibung
 + 	Bildschirm Hintergrundbeleuchtung	 + 	Task Manager ausführen
 + 	Tastenfeld Hintergrundbeleuchtung	 + 	ScanService
 + 	Erhöhen der Bildschirmhelligkeit	 + 	Energieverwaltung
 + 	Verringern der Bildschirmhelligkeit	 + 	Einstellungen

Für Qwerty Tastenfeld

Taste	Beschreibung	Taste	Beschreibung
 + 	Bildschirm Hintergrundbeleuchtung	 + 	Task Manager ausführen
 + 	Tastenfeld Hintergrundbeleuchtung	 + 	ScanService
 + 	Erhöhen der Bildschirmhelligkeit	 + 	Energieverwaltung
 + 	Verringern der Bildschirmhelligkeit	 + 	Geräteinformationen

Verwendung der Alphatasten

Drücken Sie auf die  Taste. Es wird ein rotes Symbol in der Statusleiste oben angezeigt. Sie können anschließend anhand der folgenden Tabelle die gewünschte Funktion oder Eingabe ausführen.

Wenn der PA692A eingeschaltet wird, ist der numerische Modus standardmäßig aktiviert. Wenn Sie in den Buchstabenmodus wechseln, ist der CAPS Modus standardmäßig deaktiviert. Verwenden Sie die Alpha-Taste, um CAPS zu aktivieren.

Taste	Alpha Aus	Alpha Ein	
		CAPS Aus 	CAPS Ein 
	0	Leerzeichen, @, \$, ", 0	Leerzeichen, @, \$, ", 0
	1	+, -, \, %, 1	+, -, \, %, 1
	2	a, b, c, 2	A, B, C, 2
	3	d, e, f, 3	D, E, F, 3
	4	g, h, i, 4	G, H, I, 4
	5	j, k, l, 5	J, K, L, 5
	6	m, n, o, 6	M, N, O, 6
	7	p, q, r, 7	P, Q, R, 7
	8	t, u, v, 8	T, U, V, 8
	9	w, x, y, z, 9	W, X, Y, Z, 9
	#	, ; ! . /	, ; ! . /

1. Paquete

Asegúrese de que los siguientes contenidos estén en el interior de la caja de regalo PA692A.

Si faltase algo o estuviese dañado, póngase en contacto con su representante de Unitech.

Contenidos del paquete estándar


- Terminal PA692A
- Batería
- Conexiones + Adaptador de Corriente
- Cinta para la mano
- Cable USB
- Declaraciones de cumplimiento regulatorio

Accesorio opcional:

- Base de vehículo (Kit de coche)
- Base del USB de ranura individual
- Cable RS232
- Base Ethernet de ranura individual.
- Base Ethernet de compartimento múltiple de 4 ranuras
- Cargador de batería de 4 ranuras
- Agarre firme
- Auricular

2. Detalle del producto

Vista Posterior y Frontal del PA692A

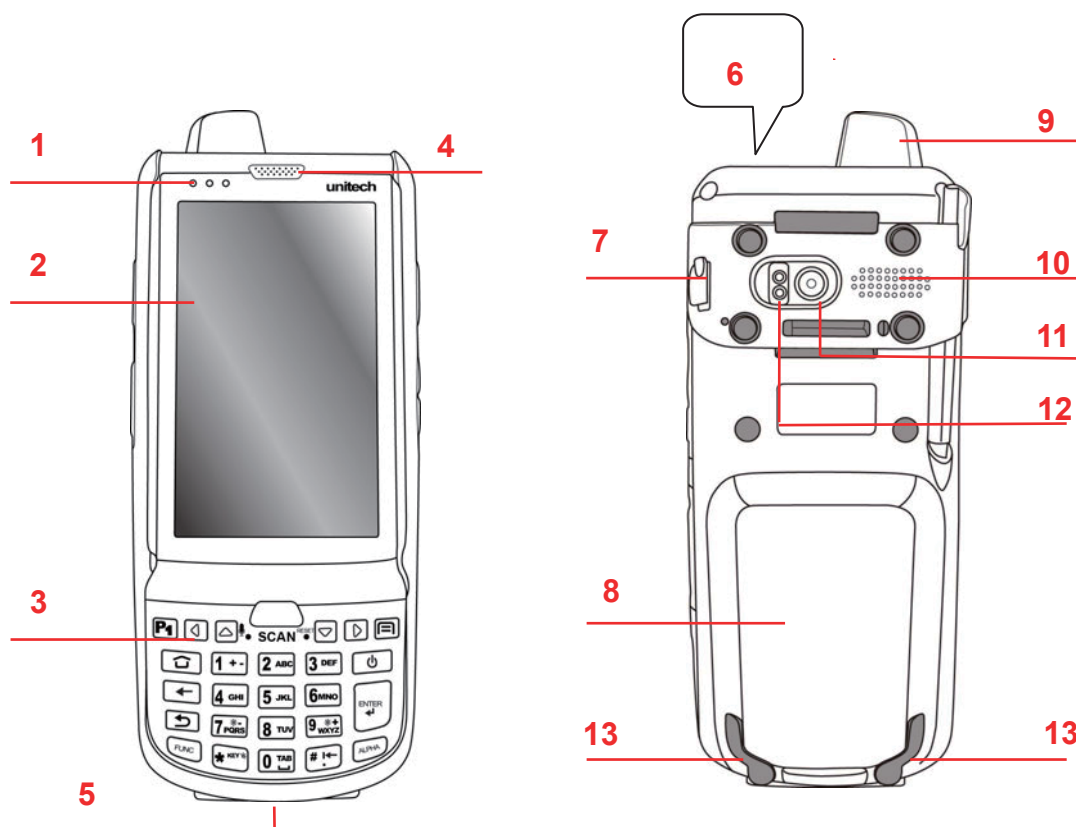

1 Indicadores LED

2 Pantalla LCD Táctil

3 Teclados

4 Receptor

5 Conector universal

6 Ventana del escáner de código de barra

7 Clavija de audífono

8 Carcasa de la batería

9 Antena


10 Parlante

11 Cámara 5 Megapíxeles / AF

12 Linterna de LED

13 Lengüeta de la carcasa de batería

Vista Lateral Izquierda y Frontal del PA692A

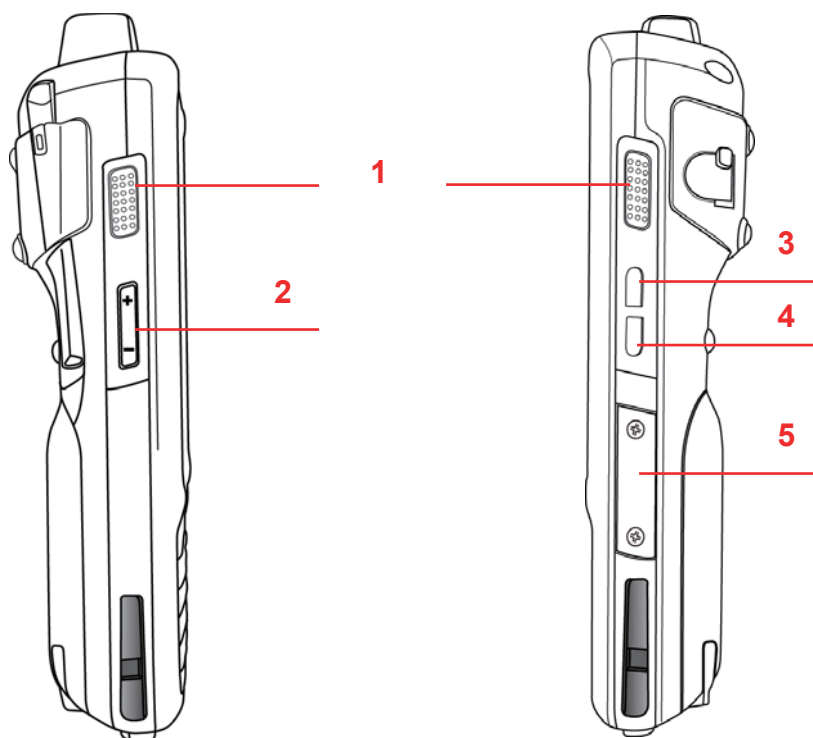



- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 Botón de activación de escáner | 4 Modo de cámara |
| 2 Subir / Bajar Volumen | 5 Ranura de la tarjeta MicroSD |
| 3 Modo Vibración / Silencio | |

3. Primeros pasos


Instalando la Batería

Se integra una batería de seguridad en su dispositivo para evitar la pérdida de datos cuando la batería principal sea extraída o no tenga potencia. Este batería de seguridad mantendrá los datos y los ajustes del sistema durante 2 horas si se ha extraído la batería.


1. Abra la tapa de la carcasa de batería corriendo las lengüetas en los costados hacia la dirección de las flechas señaladas y levante la tapa para arriba.
2. Deslice hacia arriba el interruptor de la batería de seguridad para que esté en la posición "ON" utilizando el puntero de un bolígrafo para activar la batería de seguridad.
3. Deslice y coloque la batería asegurándose de que los contactos estén alineados con los contactos del compartimento.

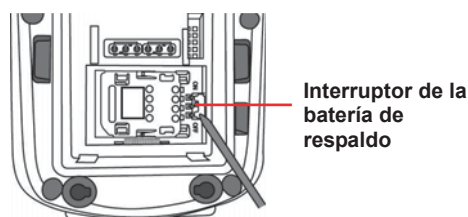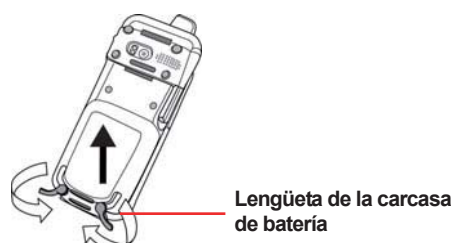

4. Use su dedo pulgar para colocar la batería en su sitio.

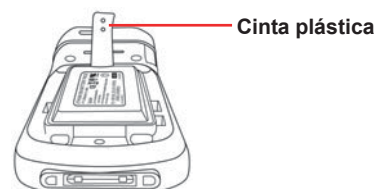

5. Vuelva a colocar la carcasa de la batería presionando hacia abajo las lengüetas y deslizándolas hacia colocarla en su lugar, tal y como se muestra.

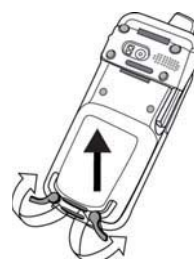

NOTA: Asegure que la tapa de la batería esté firmemente cerrada, ya que de lo contrario no podrá ENCENDER la terminal.

NOTA: Para activar la batería de seguridad y ofrecer un suministro de potencia de seguridad, cargue su dispositivo con el pack principal de batería durante al menos 24 horas.


NOTA: Para encender su dispositivo correctamente, asegúrese de volver a colocar la carcasa de la batería tras la instalación de la misma.

ADVERTENCIA! Hay un riesgo de incendio y quemaduras si la batería no se manipula adecuadamente. NO desmonte, rompa, pinche, haga contacto corto-circuitos ni se deshaga de la batería tirándola al fuego o al agua. NO intente abrir o realizar mantenimiento en la batería. Deshágase de las baterías usadas según las normativas locales de reciclaje de su zona.

Recargando la Batería

Antes de usar el terminal por primera vez, debe cargarlo durante al menos 24 horas. Después de eso, puede cargar el terminal durante 3 horas para cargar la batería hasta su máxima capacidad. Cargue el terminal usando el cable USB de carga o la estación de carga.

1. Mantenga pulsado el botón de liberación ubicado en ambos lados del cable de carga USB y conéctelo al PA692A
2. Enchufe el cable de adaptador AC dentro de la clavija del cable de recarga USB
3. Enchufe el cable de adaptador AC dentro de la toma de corriente eléctrica.

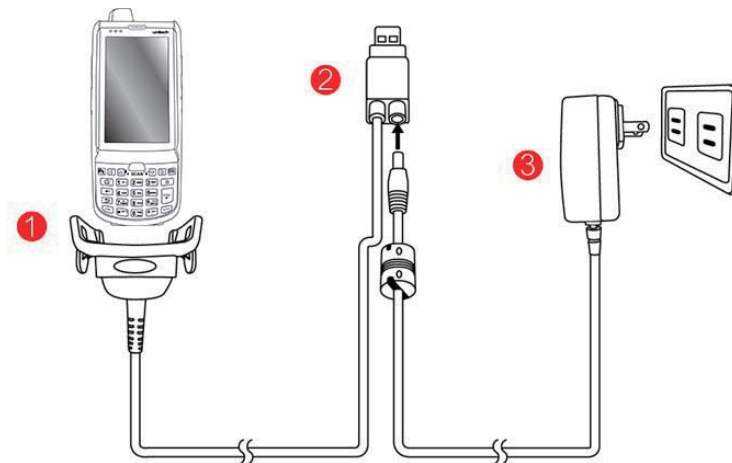

ADVERTENCIA! Active el interruptor de la batería antes de cargar la batería.

Los datos que haya introducido pueden no almacenarse correctamente hasta que la batería de seguridad integrada haya sido cargada adecuadamente.

Encendido del terminal por primera vez

Una vez que haya cargado inicialmente su dispositivo durante 24 horas, el dispositivo estará listo para ser utilizado. Ya puede inicializar el dispositivo para calibrar la pantalla. Puede configurar los idiomas, los ajustes WiFi, la fecha y la hora.

Botón de encendido

Encienda su aparato apretando el botón de encendido  en el panel frontal.

Comprobación de los LED de estado



Indicadores LED del terminal

	Estado	LED	Descripción
Terminal	Escanear	La luz verde parpadeará una vez	Lectura correctamente
	Encendido	Luz roja sólida	Está siendo cargado
		Luz verde sólida	Cargado completamente

Comprobando el estado de la batería



Si el nivel de la batería llega a niveles bajos durante el uso normal del dispositivo, aparece un icono de estado en la pantalla del dispositivo indicándose un estado de batería baja o muy baja. En ambos casos, conecte el ordenador con el USB para realizar una copia de seguridad de sus datos y ponga a cargar sus dispositivo lo antes posible.

Usando la tarjeta de memoria MicroSD

El PA692A tiene una ranura de expansión compatible con un rango de tarjetas de memoria MicroSD, que son usadas principalmente para realizar la copia de seguridad o transferir archivos y datos.

Inserte una tarjeta de memoria

1. Extraiga los dos tornillos de la protección de la ranura MicroSD y extraiga dicha protección.
2. Inserte la tarjeta MicroSD con la esquina cortada según lo señalado.

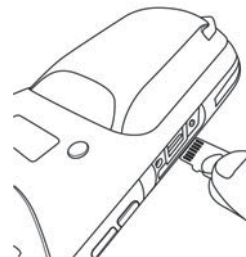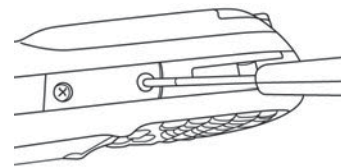

3. Pulse la tarjeta en la ranura hasta que sienta que la tarjeta MicroSD esté en su sitio.
4. Atornille la carcasa del compartimento de la MicroSD en su sitio.

Extraiga la tarjeta de memoria

1. Extraiga los dos tornillos de la protección del compartimento MicroSD y extraiga dicha protección.
2. Pulse la tarjeta hacia dentro y sáquela. La tarjeta saldrá de la ranura.
3. Extraiga la tarjeta de la ranura.


Usando la tarjeta SIM

El PA692A tiene una ranura para una tarjeta GPRS SIM dentro del compartimiento de la batería.


Inserte la tarjeta SIM

1. Remueva la carcasa de la batería y la batería principal.


2. Deslice la tapa de la ranura de la tarjeta SIM hacia la derecha para soltar el seguro.

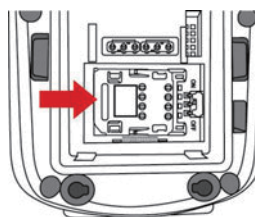


3. Empuje y abra la cubierta con los dedos pulgares.

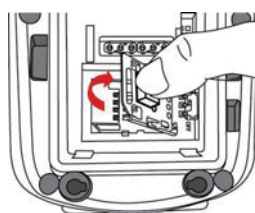

4. Inserte la tarjeta SIM dentro de la carcasa con la esquina cortada hacia arriba y el lateral de los contactos de la tarjeta SIM esté mirando hacia abajo.

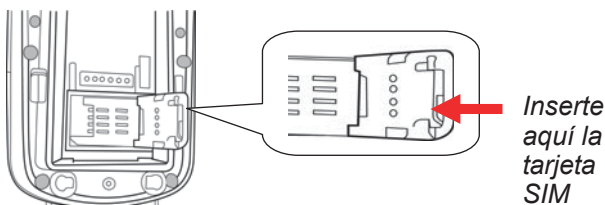


5. Cierre la carcasa sobre la ranura, luego deslice la carcasa hacia la izquierda para asegurar la tarjeta SIM.

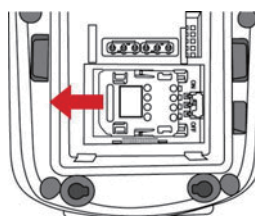

6. Ponga la batería dentro de nuevo y vuelva a colocar la carcasa de la batería.

4. Teclados y Botones de Función

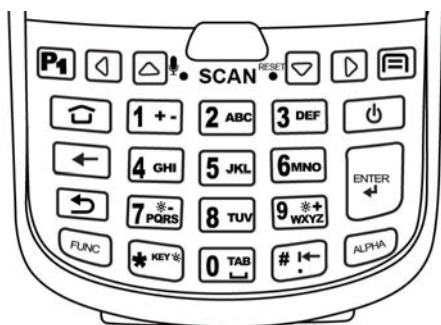

Teclado numérico



Teclado Qwerty

Para el teclado numérico

Tecla	Descripción	Tecla	Descripción	Tecla	Descripción
	Tecla Encendido		Tecla Borrado		Tecla Arriba del cursor
	Tecla Enter		Tecla de Retroceso		Tecla derecha del cursor
	Tecla de Tabular		Tecla de función		Tecla Abajo del cursor
	Tecla Alfa, permite cambiar entre modo numérico y alfabético		Tecla de inicio		Tecla Izquierda del cursor
	Teclas alfanuméricas		Tecla programable		Tecla Menú
	Tecla disparador				

Para el Teclado Qwerty

Tecla	Descripción	Tecla	Descripción	Tecla	Descripción	Tecla	Descripción
	Tecla Encendido		Tecla Borrado		Tecla Arriba del cursor		Teclas alfanuméricas
	Tecla Enter		Tecla de Retroceso		Tecla derecha del cursor		Tecla Menú
	Tecla de Tabular		Tecla de función		Tecla Abajo del cursor		Tecla de inicio
	Tecla disparador				Tecla Izquierda del cursor		

Utilizando teclas de Función

Pulse la tecla  /  una vez, aparecerá el símbolo azul  en la barra de estado en la parte superior de la pantalla. Puede consultar la siguiente tabla para ejecutar la función o inserción deseada.

Definición de la tecla de función

Para el teclado numérico

Tecla	Descripción	Tecla	Descripción
	Disminuye el brillo de la iluminación posterior		Pestaña retroceder
	Aumenta el brillo de la iluminación posterior		Tecla de Tabular
	Iluminación intermitente del teclado		

Para el Teclado Qwerty

Tecla	Descripción	Tecla	Descripción
	Escriba el símbolo @	         	Teclas numéricas 0 ~ 9
	Escriba el símbolo (		Escriba el símbolo _
	Escriba el símbolo ?		Escriba el símbolo !
	Escriba el símbolo)		Escriba el símbolo "
	Escriba el símbolo '		Escriba el símbolo &
	Pestaña retroceder		Escriba el símbolo #
	Escriba el símbolo *		Escriba el símbolo +
	Escriba el símbolo /		Escriba el símbolo \$
	Escriba el símbolo -		Escriba el símbolo =
	Escriba el símbolo :		Escriba el símbolo %

La siguiente tabla indica cómo ejecutar rápidamente funciones útiles usando una combinación numérica del teclado. Mantenga pulsada la tecla  /  y pulse la tecla correspondiente para ejecutar la función deseada.

Combinación numérica del teclado

Para el teclado numérico

Tecla	Descripción	Tecla	Descripción
 + 	Iluminación intermitente de la pantalla	 + 	Ejecución del gestor de tareas
 + 	Iluminación intermitente del teclado	 + 	Servicio de escaneado
 + 	Aumenta el brillo de la iluminación posterior	 + 	Gestión energética
 + 	Disminuye el brillo de la iluminación posterior	 + 	Ajustes

Para el Teclado Qwerty

Tecla	Descripción	Tecla	Descripción
 + 	Iluminación intermitente de la pantalla	 + 	Ejecución del gestor de tareas
 + 	Iluminación intermitente del teclado	 + 	Servicio de escaneado
 + 	Aumenta el brillo de la iluminación posterior	 + 	Gestión energética
 + 	Disminuye el brillo de la iluminación posterior	 + 	Información del dispositivo

Tecla Alfa

Pulse la tecla XX, aparecerá el símbolo rojo  en la barra de estado en la parte superior de la pantalla. Puede consultar la siguiente tabla para ejecutar la función o inserción deseada.

Cuando se enciende el PA692A, el modo numérico está activado de forma predeterminada. Cuando pasa al modo alpha, el modo CAPS está desactivado de forma predeterminada. Use la tecla Alpha para pasar a CAPS.

Tecla	Alfa Off	Alfa On	
		CAPS Off 	CAPS On 
	0	Space, @, \$, ", 0	Space, @, \$, ", 0
	1	+, -, \, %, 1	+, -, \, %, 1
	2	a, b, c, 2	A, B, C, 2
	3	d, e, f, 3	D, E, F, 3
	4	g, h, i, 4	G, H, I, 4
	5	j, k, l, 5	J, K, L, 5
	6	m, n, o, 6	M, N, O, 6
	7	p, q, r, 7	P, Q, R, 7
	8	t, u, v, 8	T, U, V, 8
	9	w, x, y, z, 9	W, X, Y, Z, 9
	#	, ; ! . /	, ; ! . /

1. Contenu

Veuillez s'il vous plaît vous assurer que les contenus suivants sont dans la boîte PA692A.

Si quelque chose est manquant ou endommagé, veuillez s'il vous plaît contacter votre représentant unitech.

Contenu standard


- Terminal PA692A
- Batterie
- Adaptateur de prise + Adaptateur secteur
- Dragonne
- câble USB
- Déclarations de conformité à la réglementation

Accessoires en option :

- Fixation pour voiture (Kit voiture)
- Station d'accueil USB simple slot
- câble RS232
- Station d'accueil Ethernet simple slot.
- Station d'accueil Ethernet quatre slots
- Chargeur de batterie 4 emplacements
- Prise pistolet
- Ecouteurs


2. Détail du produit

PA692A Vue de face et de côté

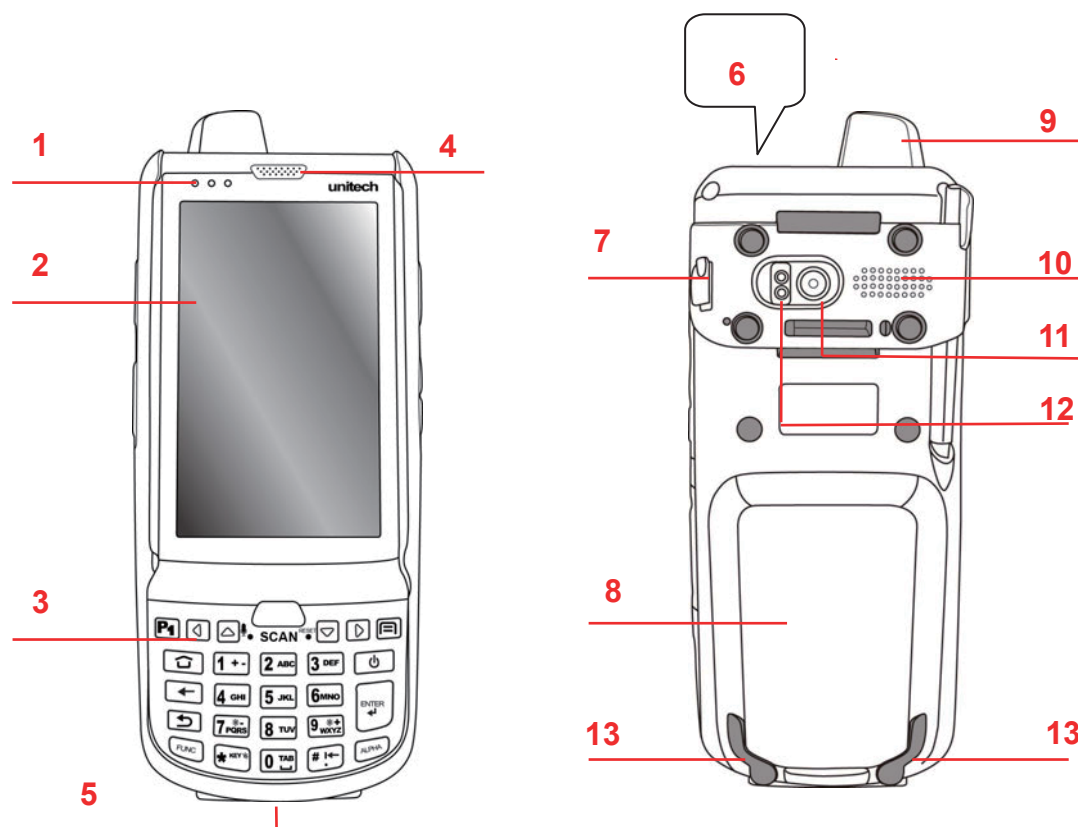

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 Indicateurs à DEL | 8 Couvercle de le batterie |
| 2 Ecran tactile LCD | 9 Antenne |
| 3 Clavier | 10 Haut-parleur |
| 4 Récepteur | 11 caméra 5 mégapixels / AF |
| 5 Connecteur universel | 12 Eclair DEL |
| 6 Fenêtre Code à barres du scanner | 13 Couvercle du compartiment de la batterie |
| 7 Fiche écouteurs | |

PA692A Vue du côté gauche et du côté droit

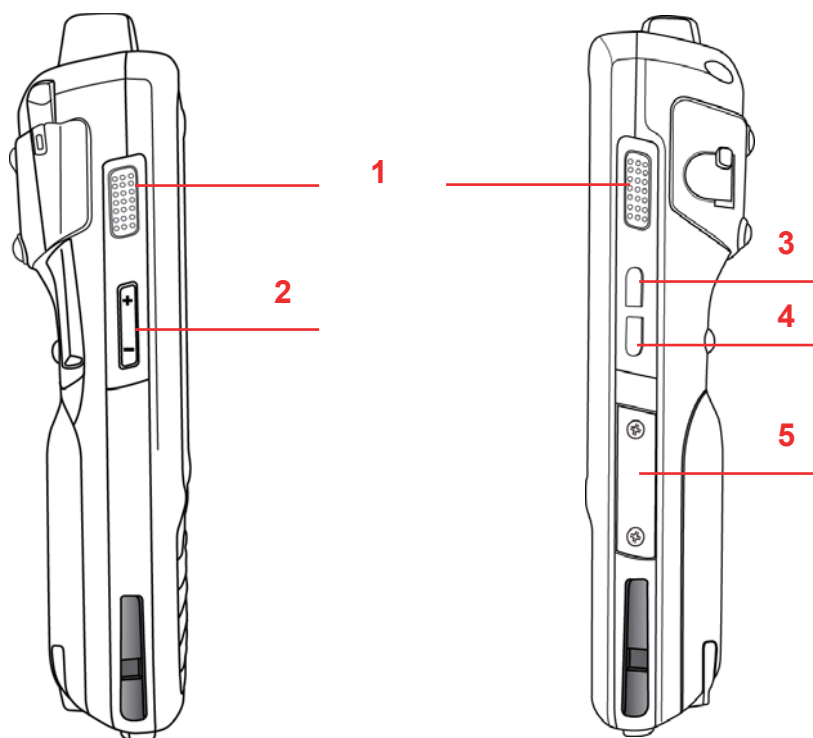

- 1 Touche de déclenchement du scanner
- 2 Volume +/-
- 3 Mode vibreur/silence


- 4 Mode caméra
- 5 Logement pour carte MicroSD

3. Commencer


Installer la pile

Une cellule de batterie de secours est intégrée dans votre appareil pour éviter la perte de données lorsque la batterie principale est retirée ou complètement déchargée. Cette batterie de secours permet de garder le réglage de données et un système pour un maximum de 2 heures si la batterie principale est retirée.


1. Ouvrir le couvercle du compartiment de la batterie en glissant les attaches de chaque côté dans la direction des flèche et enlever le couvercle.
2. Pousser le commutateur de batterie de secours dans la position « ON (ACTIVÉ) » en utilisant un stylo pour mettre en marche la batterie de secours.
3. Placez le jeu de pile, en veillant que les contacts de pile sont alignés avec les contacts dans le compartiment.

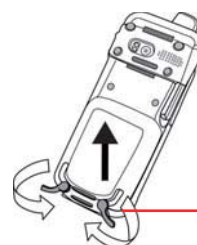

Couvercle du compartiment de la batterie

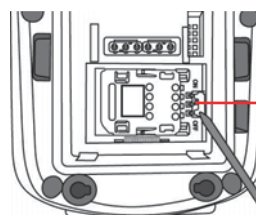

Interrupteur de Pile de Réserve

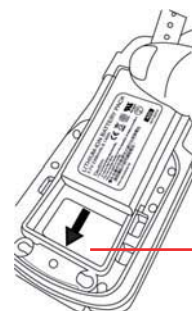


Contacts dans le compartiment de pile

4. Utilisez votre pouce pour enclencher la batterie en place.



Tirette plastique

5. Replacer le couvercle du compartiment de la batterie, en poussant vers le bas les attaches et les glisser en position comme le montre le dessin.

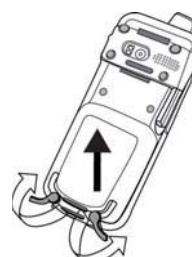

NOTE: Vérifier que le couvercle du compartiment de la batterie est bien fermé, sinon vous seriez incapable d'allumer le terminal.

NOTE: Pour activer la cellule de batterie de secours pour fournir une alimentation de secours, chargez votre appareil avec la batterie principale pendant au moins 24 heures.


NOTE: Pour allumer l'appareil correctement, assurez-vous de remplacer le couvercle du compartiment de la batterie après l'installation de la pile.

ATTENTION! Il y a un risque d'incendie et de brûlures si la pile est manipulée incorrectement. NE PAS démonter, écraser, percer, raccourcir les contacts externes, ou disposer de la pile dans le feu ou l'eau. NE PAS tenter d'ouvrir ou de réparer la pile. Jetez les piles usagées selon les directives locales de recyclage dans votre région.

Chargement de la pile

Avant d'utiliser le terminal pour la première fois, vous devez le charger pendant environ 24 heures. Après cela, vous pouvez charger le terminal pendant 3 heures pour recharger la batterie à pleine capacité. Chargez le terminal en utilisant le câble de charge USB ou la station d'accueil.

1. Presser et maintenir la touche de déverrouillage sur chaque côté du câble de chargement USB et le brancher sur le PA692A
2. Brancher le fil d'adaptateur AC au jack d'énergie du fil de chargement USB
3. Brancher le cordon d'adaptateur AC à la prise de courant.

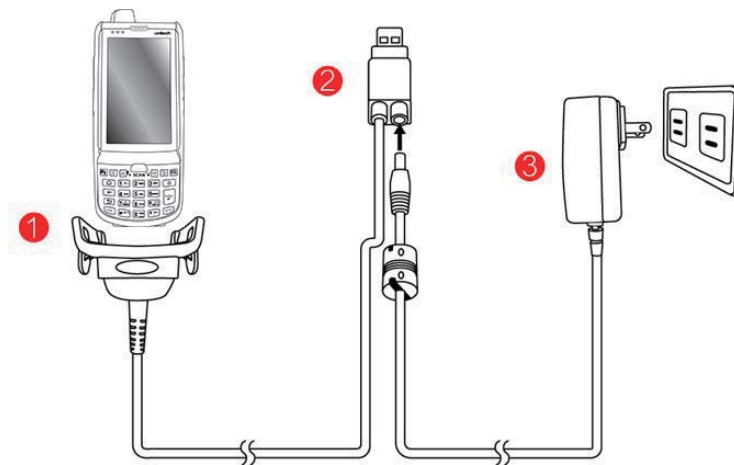

ATTENTION! Mettez l'interrupteur de la batterie de secours sur ON avant de charger la batterie.

Les données saisies ne peuvent pas être correctement stockées jusqu'à ce que la batterie de secours intégrée a été chargée de manière adéquate.

Mettre en marche pour la première fois

Après la charge initiale de 24 heures, l'appareil est prêt à être utilisé. Vous pouvez maintenant le démarrer. Puis vous pouvez calibrer l'écran et régler la langue, le WiFi, la date et l'heure.

Touche de mise sous tension/mise en marche

Allumer votre appareil en appuyant la touche de démarrage  sur le panneau avant.

Vérification du statut DEL



Indicateurs DEL du terminal

	Statut	DEL	Description
Terminal	Numération	La lampe verte clignote une fois	Lecture effectuée avec succès
	Touche de démarrage	La lampe rouge est allumée	En Charge
		La lampe verte est allumée	Complètement chargé

Vérification de l'état de la batterie



Si le niveau de la batterie devient faible au cours d'une utilisation normale, une icône d'état apparaît sur l'écran de l'appareil indiquant l'état de la batterie faible ou très faible. Dans les deux cas, connectez le PC via USB pour sauvegarder vos données, puis recharger votre appareil dès que possible.

Utiliser la carte de mémoire MicroSD

Le PA692A dispose d'un slot d'extension compatible avec une les cartes mémoire microSD, qui sont principalement utilisés pour sauvegarder ou transférer des fichiers et des données.

Insérer une carte mémoire

1. Enlevez les 2 vis du cache du port pour carte MicroSD et enlevez le cache.
2. Insérer la carte MicroSD dans le compartiment comme le montre le dessin.

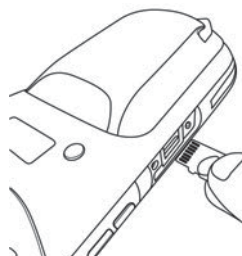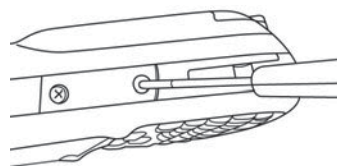

3. Poussez la carte dans la fente jusqu'à ce que la carte MicroSD soit en place, un clic se fera entendre.
4. Vissez le couvercle du compartiment MicroSD.

Enlever la carte mémoire

1. Enlevez les 2 vis du cache du port pour carte MicroSD et enlevez le cache.
2. Appuyez sur la carte puis relâchez. La carte sera éjectée.
3. Enlevez la carte.


Utiliser la carte SIM

PA692A a un espace pour la carte GPRS SIM à l'intérieur du compartiment de pile.


Insérer la carte SIM

1. Enlever le capot de la batterie et la batterie principale.


2. Glisser la couverture de la carte SIM vers la droite et relâcher le verrouillage.

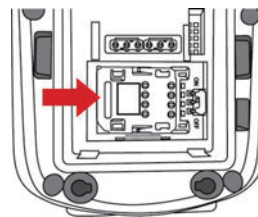


3. Ouvrir le couvercle avec le pouce.

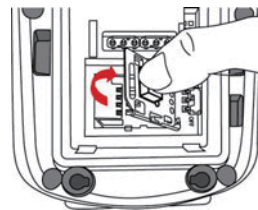

4. Insérer la carte SIM dans le couvercle avec le coin entaillé vers le haut, et les contacts de la carte SIM vers le bas.

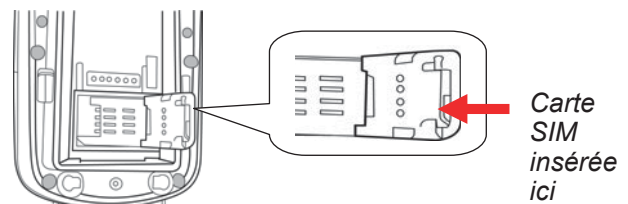

5. Fermez le couvercle sur la fente, et glissez le vers la gauche afin de verrouiller la carte SIM.

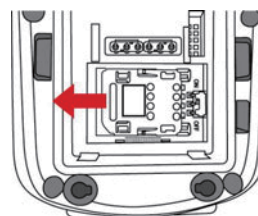

6. Réinstaller la batterie dans son compartiment et fermer le couvercle de la batterie.

4. Le clavier et la fonction des touches



Clavier numérique



Clavier Qwerty

Pour le clavier numérique

Touche	Description	Touche	Description	Touche	Description
	Touche marche/arrêt		Touche Retour		Touche de curseur vers le haut
	Touche pour valider		Touche effacement arrière		Touche de curseur droite
	Touche de tabulation		Touche de fonction		Touche de curseur vers le bas
	Touche alpha, qui passe du mode numérique au mode de l'accès alphabétique		Touche de début		Touche de curseur gauche
	Touches alphanumériques		Touche Programmable		Touche Menu
	Touche Trigger				

Pour le clavier Qwerty

Touche	Description	Key	Description	Key	Description	Key	Description
	Touche marche/arrêt		Touche Retour		Touche de curseur vers le haut		Touches alphanumériques
	Touche pour valider		Touche effacement arrière		Touche de curseur droite		Touche Menu
	Touche de tabulation		Touche de fonction		Touche de curseur vers le bas		Touche de début
	Touche Trigger				Touche de curseur gauche		

Utiliser les touches fonction

Appuyez sur la touche  /  une fois, un symbole  bleu apparaît dans la barre d'état en haut de l'écran. Ensuite, vous pouvez vous référer à la table suivante pour exécuter la fonction souhaitée ou d'entrée.

Définition des touches de fonction

Pour le clavier numérique

Touche	Description	Touche	Description
	Diminue la luminosité du rétroéclairage de l'écran		Tabulation arrière
	Augmente la luminosité du rétroéclairage de l'écran		Touche de tabulation
	Réglage du rétro-éclairage du clavier		

Pour le clavier Qwerty

Touche	Description	Touche	Description
	Entrée du symbole entrée @	         	Touches numériques 0 ~ 9
	Entrée du symbole entrée (		Entrée du symbole entrée _
	Entrée du symbole entrée ?		Entrée du symbole entrée !
	Entrée du symbole entrée)		Entrée du symbole entrée "
	Entrée du symbole entrée '		Entrée du symbole entrée &
	Tabulation arrière		Entrée du symbole #
	Entrée du symbole entrée *		Entrée du symbole +
	Entrée du symbole entrée /		Entrée du symbole entrée \$
	Entrée du symbole entrée -		Entrée du symbole entrée =
	Entrée du symbole entrée :		Entrée du symbole entrée %

Le tableau suivant indique comment exécuter rapidement des fonctions utiles en utilisant la combinaison de clavier numérique. Appuyez et maintenez la touche  / , puis appuyez sur la touche correspondante pour exécuter la fonction souhaitée.

Combinaison de clavier numérique

Pour le clavier numérique

Touche	Description	Touche	Description
 + 	Réglage du rétro-éclairage de l'écran	 + 	Lancement du gestionnaire des tâches
 + 	Réglage du rétro-éclairage du clavier	 + 	Service Scan
 + 	Augmente la luminosité du rétroéclairage de l'écran	 + 	Gestion de l'alimentation
 + 	Diminue la luminosité du rétroéclairage de l'écran	 + 	Réglages

Pour le clavier Qwerty

Touche	Description	Touche	Description
 + 	Réglage du rétro-éclairage de l'écran	 + 	Lancement du gestionnaire des tâches
 + 	Réglage du rétro-éclairage du clavier	 + 	Service Scan
 + 	Augmente la luminosité du rétroéclairage de l'écran	 + 	Gestion de l'alimentation
 + 	Diminue la luminosité du rétroéclairage de l'écran	 + 	Informations sur l'appareil

Utiliser les touches Alpha

Appuyez sur la touche , un symbole rouge apparaît dans la barre d'état en haut de l'écran. Ensuite, vous pouvez vous référer à la table suivante pour exécuter la fonction souhaitée ou d'entrée.

Lorsque le PA692A est activé, le mode numérique est activé par défaut.

Lorsque vous basculez en mode alpha, le mode CAPS est désactivé par défaut. Utilisez la touche Alpha pour basculer sur CAPS.

Touche	Alpha Off	Alpha On	
		CAPS Off 	CAPS On 
	0	Espace, @, \$, ", 0	Espace, @, \$, ", 0
	1	+, -, \, %, 1	+, -, \, %, 1
	2	a, b, c, 2	A, B, C, 2
	3	d, e, f, 3	D, E, F, 3
	4	g, h, i, 4	G, H, I, 4
	5	j, k, l, 5	J, K, L, 5
	6	m, n, o, 6	M, N, O, 6
	7	p, q, r, 7	P, Q, R, 7
	8	t, u, v, 8	T, U, V, 8
	9	w, x, y, z, 9	W, X, Y, Z, 9
	#	, ; ! . /	, ; ! . /

1. Paket

Lütfen PA692A hediye kutusunda aşağıdaki içeriğin bulunduğunu kontrol edin. Eksik ya da hasarlı bir öge varsa lütfen unitech temsilciniz ebaşvurun.

Standart paket içeriği


- PA692A Terminal
- Pil
- Fişler + Güç Adaptörü
- El askısı
- USB kablosu
- Düzenleyici Uyumluluk Beyanları

İsteğe bağlı aksesuar:

- Araç tutacağı (Araç Seti)
- Tekyuvalı USB Tutacağı
- RS232 kablosu
- Tekyuvalı Ethernet tutacağı.
- 4 yuva 1Çok Bölmeli Ethernet Tutacağı
- 4 yuvalı pil şarj cihazı
- Tabanca kabzası
- Kulaklık

2. Ürün Ayrıntıları


PA692A Ön ve Arkadan Görünüm

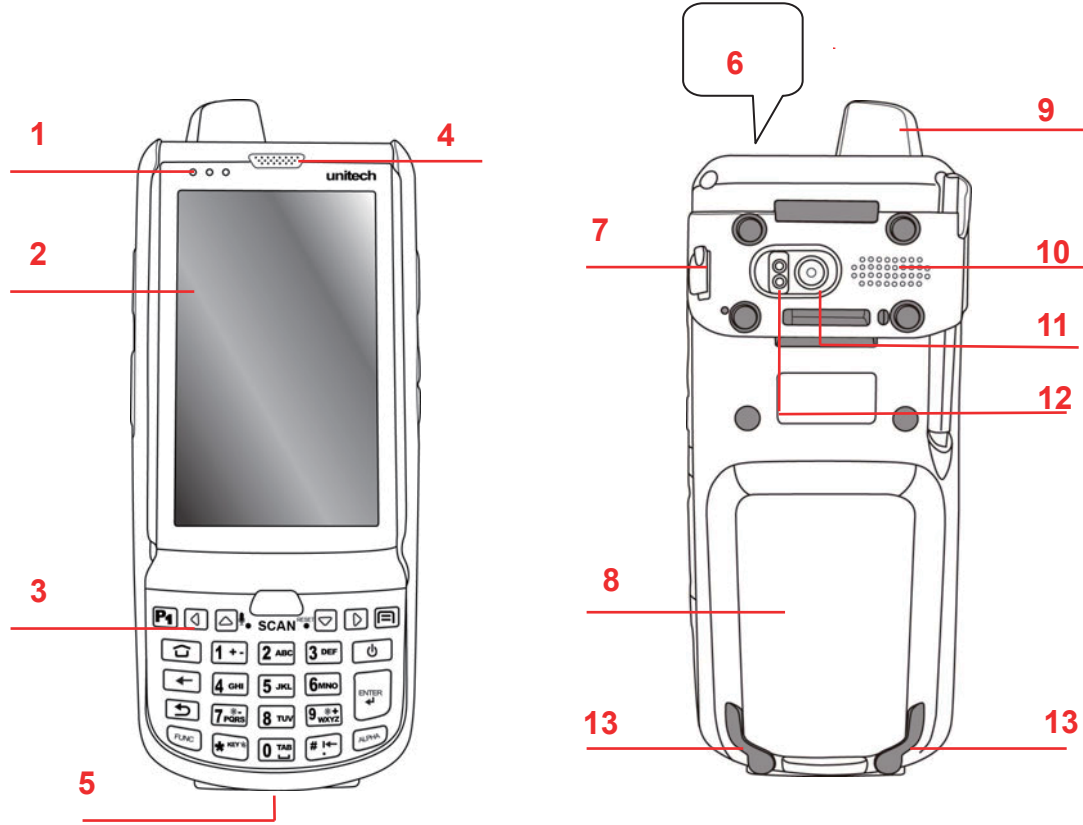

- 1 LED göstergeleri
- 2 LCD dokunma tikekran
- 3 Tuştakımları
- 4 Alıcı
- 5 Evrensel bağlayıcı
- 6 Barkod tarayıcı penceresi
- 7 Kulaklık jakı

- 8 Pil kapağı
- 9 Anten
- 10 Hoparlör
- 11 5 megapiksel / AF kamera
- 12 LED fener
- 13 Pil kapağı tırnağı

PA692A Soldan ve Sağdan Görünüm

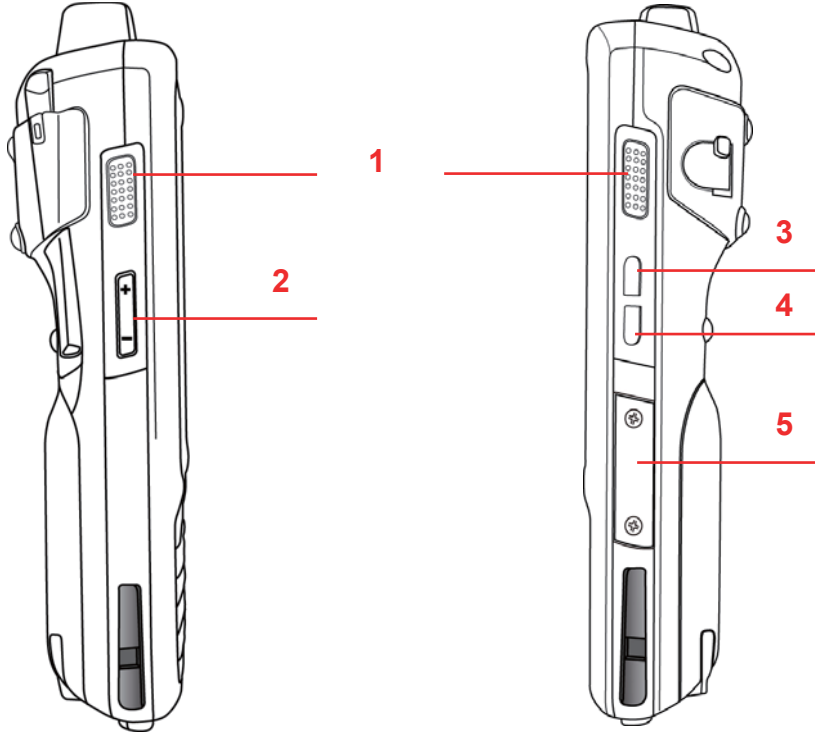

- 1 Tarayıcı tetik düğmesi
- 2 Ses artırma/azaltma
- 3 Titreşim/Sessiz modu


- 4 Kamera modu
- 5 MicroSD kart yuvası

3. Başlarken

Pilin Takılması


Ana batarya çıkarıldığında ya da tamamen boşaldığında very kaybını önlemek için cihazın ıza yerleştirilmiş bir yedek pil mevcuttur. Bu yedek pil sayesinde, ana pilin çıkartılması durumunda veri lerve sistemayarları 2 saate kadar korunur.

1. Gösterilen okların yönünde her iki tarafta sekmeleri kaydırarak pil kapağını açın ve kapağı yukarı kaldırın.

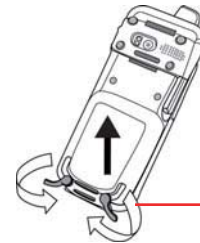


Pil kapağı tırnağı

2. Yedek pilin gücünü açmak için yukarı itinve bir kalem ucuyla "AÇIK" konumuna getirin.

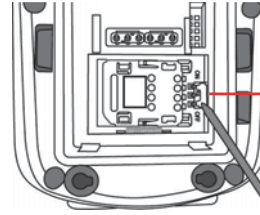


Yedek Pil Düğmesi

3. Slayt ve pozisyon pil, pil temas bölmesindeki temas aynı hizaya emin.

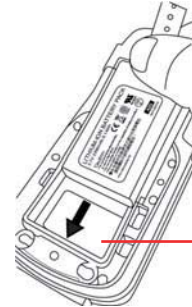


Pil Bölmesi
Temas
Noktaları

4. Pili yerine oturtmak için baş parmağınızı kullanın.

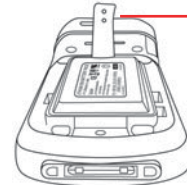

Plastik Tırnak

5. Sekmelerde aşağı iterek ve gösterildiği gibi yerine geri kaydırarak pil kapağını yerine takın.

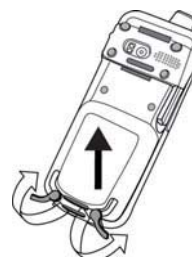


- NOT:** *Pil kapağı nındüzgüncekapandığındaneminolun; aksitakdirde, terminali AÇIK konumagetiremeyebilirsiniz.*
- NOT:** *Yedek güç kaynağı sağlamak, en az 24 saat boyunca ana pil paketi ile cihazınızı şarj etmek için yedek pil hücresi etkinleştirin.*
- NOT:** *Düzgün cihaz üzerinde iktidara Pili taktıktan sonra pil kapağını yerine emin olun.*
- UYARI!!** *Orada yangın riski ve pil paketi yanlış kullanıldığında ise yakar. , Ezmeyin, delmeyin, dış kontakları kısa sökmeye veya ateşe veya suya pil takımını atmanız ETMEYİN. Pil paketini açmaya ya da tamir etmeye çalışmayın. Bölgenizde yerel geri dönüşüm kurallarına göre kullanılan pillerin bertaraf edin.*

Pilin Şarj Edilmesi

İlk kez terminali kullanmadan önce, yaklaşık 24 saat boyunca şarj etmeniz gerekir. Bundan sonra, tam kapasiteye bataryayı şarj etmek 3 saat terminali şarj edebilirsiniz. USB şarj kablosu veya bağlantı istasyonunu kullanarak terminali şarj edin.

1. Basın ve şarj kablosu, USB her iki tarafında serbest bırakma düğmesini basılı tutun ve PA692A bağlayın
2. AC adaptor kablosunu USB şarj kablosunun güç jakı nın içine takın
3. AC adaptor kablosunu bir prize takın.

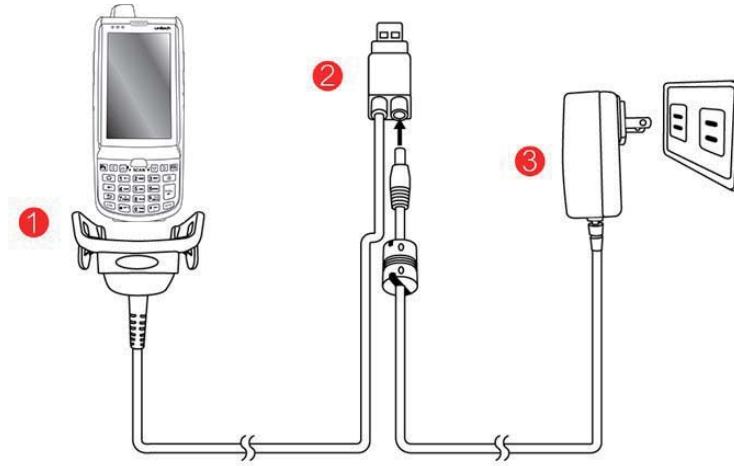

UYARI!! Pili şarj etmeden önceyedek pil anahtarını AÇIK konumagetirin.

Dahili yedek pil yeterince şarj edildikten kadar girilen verilerin doğru bir şekilde saklandığı olabilir.


Terminalin ilk defa açılması

Cihazın ilk şarjını yaklaşık 24 saatsüreyle gerçekleştirdikten sonra cihaz kullanıma hazırdır. Artık cihazınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Dil, Wi-Fi, tarih ve saat ayarlarını yapabilirsiniz.

Güç Açma Düğmesi

Ön paneldeki  güç düğmesine basarak cihazınızı açın.

LED Durumunun Kontrolü

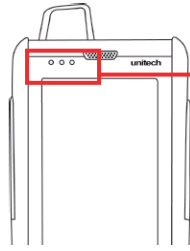

Terminal LED göstergeleri

	Durum	LED	Açıklama
Terminal	Tara	Yeşil lamba bir defa yanıp söner	Başarılı okuma
	Güç	Sürekli yanan Kırmızı lamba	Şarj ediliyor
		Sürekli yanan Yeşil lamba	Tamamen şarj edildi

Pil Durumunun Kontrolü


Pil seviyesi normal kullanım esnasında düşerse, bir durum simgesi düşük veya çok düşük pil durumunu gösteren cihazınızın ekranında görüntülenir. Her iki durumda da, verilerinizi yedeklemek için USB ile PC'ye bağlamak ve daha sonra mümkün olduğunca çabuk cihazınızı şarj edin.

MicroSD Bellek Kartı nın Kullanılması


PA692A öncelikle yedeklemek veya dosya ve veri aktarımı için kullanılan MicroSD hafıza kartları, bir dizi ile uyumlu bir genişletme yuvası vardır.

Bellek Kartı nın Takılması

1. MicroSD yuvası koruyucu sundaki iki vidayı ve ardından koruyucuyu çıkarın.

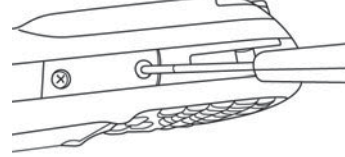

2. MicroSD kartı çentikli köşesi gösterildiği şekilde olacak biçimde takın.

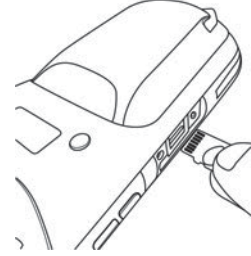

3. MicroSD kartın yerine oturduğunu hissedene kadar yuvada itin.
4. MicroSD bölmesi kapağını geri yerine vidalayın.

Bellek Kartının Çıkarılması


1. MicroSD bölmesi koruyucusundaki iki vidayı ve ardından koruyucuyu çıkarın.
2. Kartı içeri bastırın ve serbest bırakın. Kart dışarı fırlar.
3. Kartı yuvadan çıkarın.

SIM Kartının Kullanılması


PA692A cihazının pil bölmesinde GPRS SIM kartı yuvası mevcuttur.

SIM Kartın Takılması


1. Pil kapağını ve ana pili çıkarın.
2. Mandalı serbest bırakmak için SIM kart yuvası kapağınısağa kaydırın.

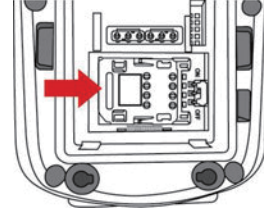

3. Kapağıbaş parmağınızla açekip açın.

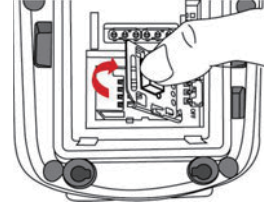


4. SIM kartı niçentikliköşes iyukarıda olacak ve SIM kartının temastarafı aşağıya bakacak biçimde kapağa takın.

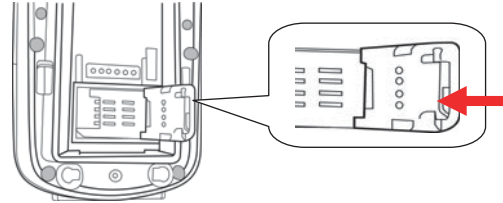


*SIM
kartını
buraya
takın*

5. Kapağı yuvanın üzerine kapatınve ardından SIM kartını kilitlemek için kapağı sola kaydırın.

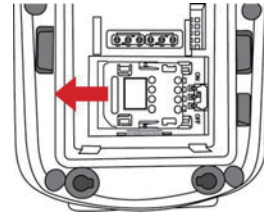

6. Bataryayı pil kapağı na yerleştirip pil kapağını yerine takın.

4. Tuş Takımları ve İşlev Düğmeleri

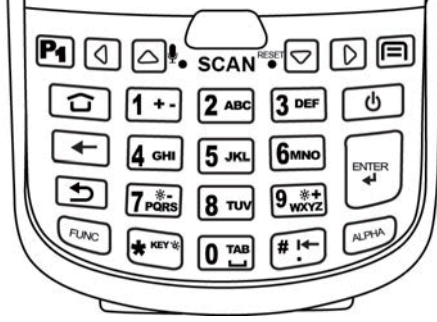

Sayısal Tuş Takımı



Qwerty Klavye

Sayısal Tuş Takımı için

Tuş	Açıklama	Tuş	Açıklama	Tuş	Açıklama
	Güç tuşu		Geri tuşu		Yukarı imleç tuşu
	Enter tuşu		Geri silme tuşu		Sağ imleç tuşu
	SEKME tuşu		İşlev tuşu		Aşağı imleç tuşu
	Alfa tuşu, sayısal ve alfanümerik giriş modları arasında geçiş sağlar		Ana sayfa tuşu		Sol imleç tuşu
	Alfanümerik tuşlar		Programlanabilir tuş		Menü tuşu
	Tetik Tuşu				

Qwerty Klavye için

Tuş	Açıklama	Tuş	Açıklama	Tuş	Açıklama	Tuş	Açıklama
	Güç tuşu		Geri tuşu		Yukarı imleç tuşu		Alfanümerik tuşlar
	Enter tuşu		Geri silme tuşu		Sağ imleç tuşu		Menü tuşu
	SEKME tuşu		İşlev tuşu		Aşağı imleç tuşu		Ana sayfa tuşu
	Tetik Tuşu				Sol imleç tuşu		

İşlev tuşlarının kullanımı

 /  tuşunabirdefa basın; ekranınenüstündeki durum çubuğundamavi  simgesigörünür. Ardından, istediğini işlevya da girişiyürütmekiçinaşağıdak itabloyabaşvurabilirsiniz.

İşlev tuşu tanımı

Sayısal Tuş Takımı için

Tuş	Açıklama	Tuş	Açıklama
	Ekran arka aydınlatma parlaklığını azalt		Geri SEKME
	Ekran arka aydınlatma parlaklığını artır		SEKME tuşu
	Tuş takımı arka aydınlatma açma/kapama		

Qwerty Klavye için

Tuş	Açıklama	Tuş	Açıklama
	@ sembolü gir	         	Sayı Tuşu 0 ~ 9
	(sembolü gir		_ sembolü gir
	? sembolü gir		! sembolü gir
	) sembolü gir		" sembolü gir
	' sembolü gir		& sembolü gir
	Geri SEKME		# sembolü gir
	* sembolü gir		+ sembolü gir
	/ sembolü gir		\$ sembolü gir
	- sembolü gir		= sembolü gir
	: sembolü gir		% sembolü gir

Aşağıdaki tablo hızla sayısal tuş takımı kombinasyonunu kullanarak kullanışlı işlevleri yürütmek nasıl gösterir. Basın  /  tuşunu basılı tutun ve ardından istenen işlevi yürütmek için, ilgili tuşa basın ve.

Sayısal Tuş Takımı Kombinasyonu

Sayısal Tuş Takımı için

Tuş	Açıklama	Tuş	Açıklama
 + 	Ekran arka aydınlatma açma/kapama	 + 	Görev Yöneticisini çalıştırma
 + 	Tuş takımı arka aydınlatma açma/kapama	 + 	ScanService
 + 	Ekran arka aydınlatma parlaklığını artır	 + 	ScanService
 + 	Ekran arka aydınlatma parlaklığını azalt	 + 	Ayarlar

Qwerty Klavye için

Tuş	Açıklama	Tuş	Açıklama
 + 	Ekran arka aydınlatma açma/kapama	 + 	Görev Yöneticisini çalıştırma
 + 	Tuş takımı arka aydınlatma açma/kapama	 + 	ScanService
 + 	Ekran arka aydınlatma parlaklığını artır	 + 	Güç yönetimi
 + 	Ekran arka aydınlatma parlaklığını azalt	 + 	Cihaz bilgileri

Alfa tuşlarının kullanımı



tuşuna basın; ekranın en üstündeki durum çubuğundaki kırmızı bir sembol görünür. Ardından, istediğinizi işlev ya da girişi yürütmek için aşağıdaki tabloya başvuruabilirsiniz.

PA692A cihazının gücü açıldığında sayısal mod varsayılan olarak açıktır. Alfa mod geçişi yaptığınızda CAPS (büyük harf) modu varsayılan olarak açıktır. CAPS modunu açıp/kapamak için Alfa tuşunu kullanın.

Tuş	Alfa Açık	Alfa Kapalı	
		CAPS Kapalı	CAPS Açık
	0	Boşluk, @, \$, ", 0	Boşluk, @, \$, ", 0
	1	+, -, \, %, 1	+, -, \, %, 1
	2	a, b, c, 2	A, B, C, 2
	3	d, e, f, 3	D, E, F, 3
	4	g, h, i, 4	G, H, I, 4
	5	j, k, l, 5	J, K, L, 5
	6	m, n, o, 6	M, N, O, 6
	7	p, q, r, 7	P, Q, R, 7
	8	t, u, v, 8	T, U, V, 8
	9	w, x, y, z, 9	W, X, Y, Z, 9
	#	, ; ! . /	, ; ! . /

1. パッケージ

以下の品目が PA692A ギフトボックスに含まれていることを確認してください。

欠品や破損の際には、Unitech の担当者に連絡してください。

標準パッケージ内容


- PA692A ターミナル
- バッテリー
- プラグ + 電源アダプタ
- ハンドストラップ
- USB ケーブル
- 規制対応ステートメント

オプション付属品：

- 車載クレードル(カー・キット)
- シングルスロット USB クレードル
- RS232 ケーブル
- シングルスロットイーサネットクレードル。
- 4 スロットマルチベイイーサネットクレードル
- 4 スロット充電器
- ガングリップ
- イヤホン

2. 製品の詳細

PA692A 前面図と背面図

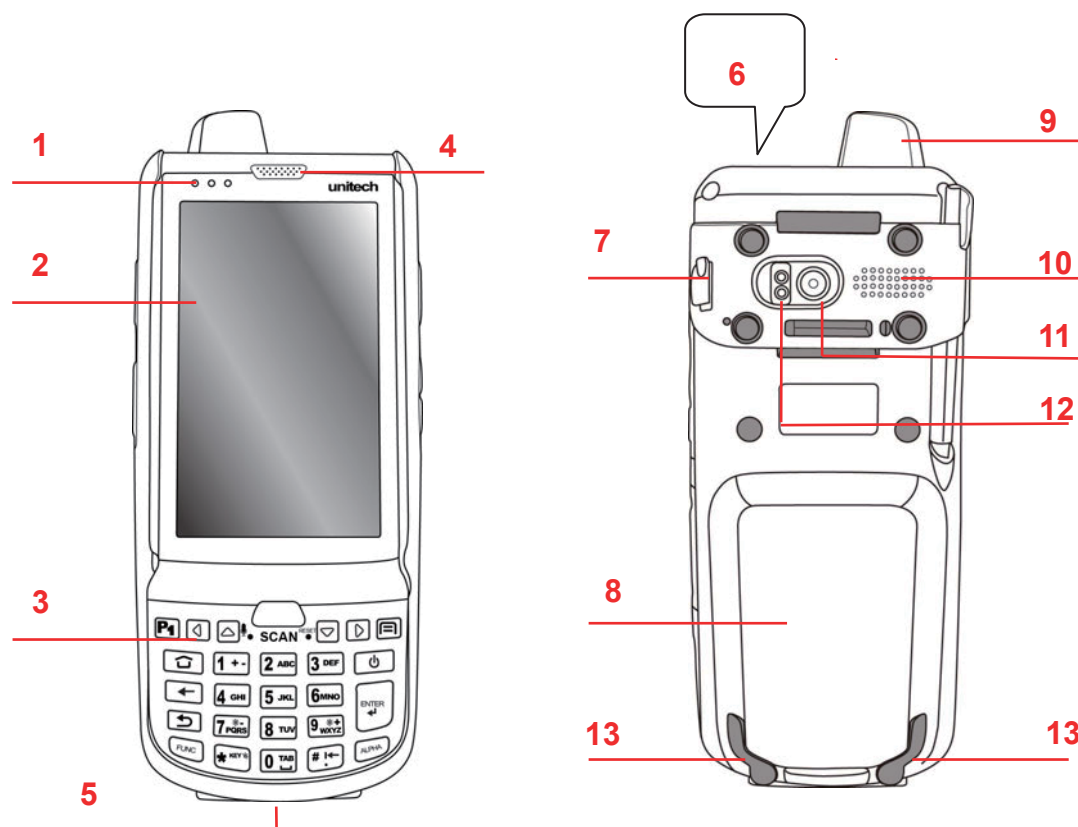

1 LEDインジケータ

2 LCDタッチ画面

3 キーボード

4 受話器

5 汎用コネクタ

6 バーコードスキャナーウィンドウ

7 イヤホン端子

8 バッテリーカバー

9 アンテナ


10 スピーカー

11 5万画素/AFカメラ

12 LEDフラッシュライト

13 バッテリーカバータブ

PA692A 左視図と右視図

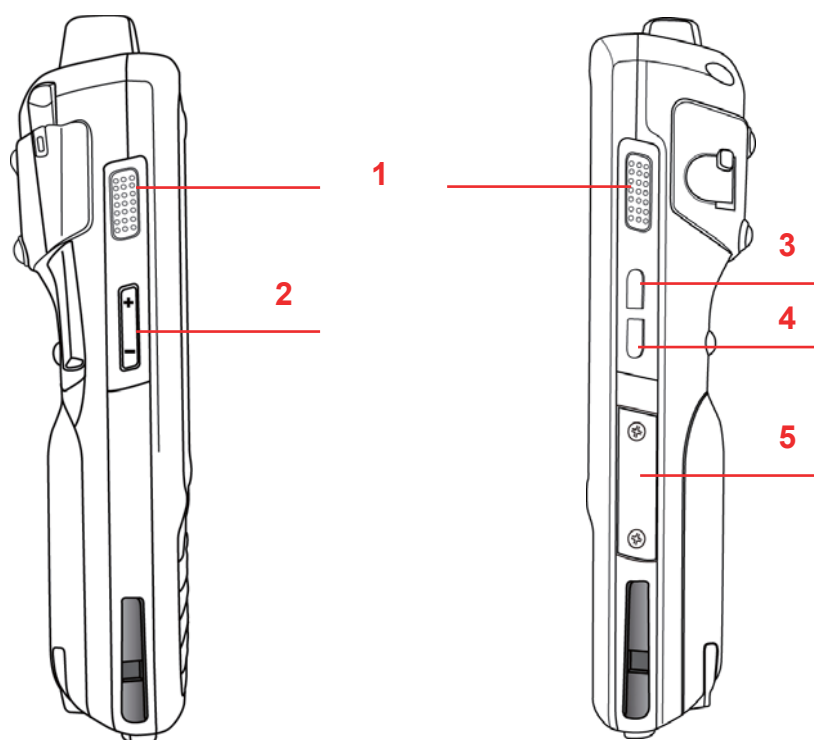

- 1 スキャナビボタン
- 2 音量上げ/下げ
- 3 振動/ミュートモード


- 4 カメラモード
- 5 MicroSD カードスロット

3. はじめに


電池の取り付け方

バックアップバッテリーはメインバッテリーパックを取り外すか、それが完全に放電したときにデータ損失を防ぐためにデバイスに内蔵されています。このバックアップバッテリーはメインバッテリーを取り外した場合、最大2時間、データおよびシステム設定を保持します。


1. バッテリーカバータブ両側を図の矢印の方向にスライドさせて、カバーを上方向に開けます。

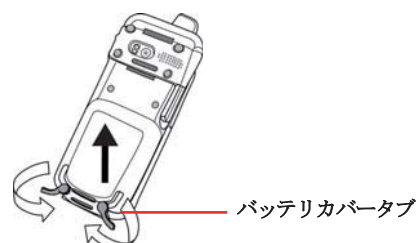


2. バックアップバッテリーをオンにするには、バッテリーを取りだし、ペン先を利用してバックアップバッテリースイッチを「ON」の位置に引き上げます。

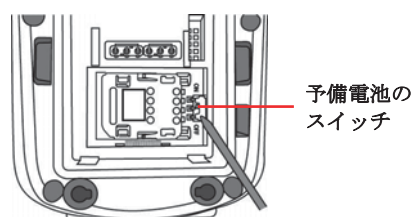


3. 電池パックをスライドして固定し、電池の接点が電池室の接点と合わせることを確認してください。

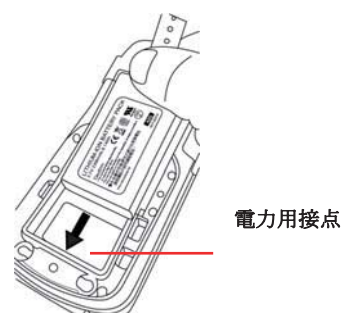

4. 親指でバッテリーを所定の位置に填めてください。

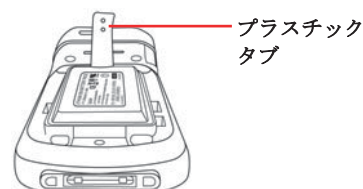

5. 図に示すようにタブを下に押し、後ろにスライドしながら、バッテリーカバーを所定位置に戻します。

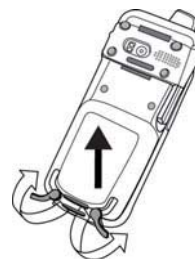

メモ： バッテリーカバーがきちんと嵌っていないと、電源が入らない場合があります。

メモ： バックアップバッテリーセルを有効にして、バックアップ電源を供給するには、**24 時間**以上メインバッテリーパックでデバイスを充電してください。


メモ： 正しくデバイスの電源を入れるには、バッテリー取り付け後にバッテリーカバーを必ず元のように装着してください。

警告！ バッテリーパックを正しく扱わないと火災および火傷の恐れがあります。バッテリーの分解、破碎、破裂、短絡、外部接触あるいは火中または水中への廃棄は行わないでください。バッテリーパックを開けたり修理しようとししないでください。使用済バッテリーはお住まいの地域のリサイクルガイドラインに従って処分してください。

電池の充電

初めてお使いになる前に、約 **24 時間** の充電が必要です。その後、ターミナルを **3 時間** 充電してバッテリーをフル容量まで再充電できます。**USB 充電ケーブル** または **ドッキングステーション** を使用して本体を充電します。

1. **USB 充電ケーブル** 両端のリリースボタンを押したまま **PA692A** に接続します
2. **USB 充電ケーブル** の電源差込み口に **AC アダプターケーブル** を差し込みます
3. **AC アダプター** の電源をコンセントに差し込みます。

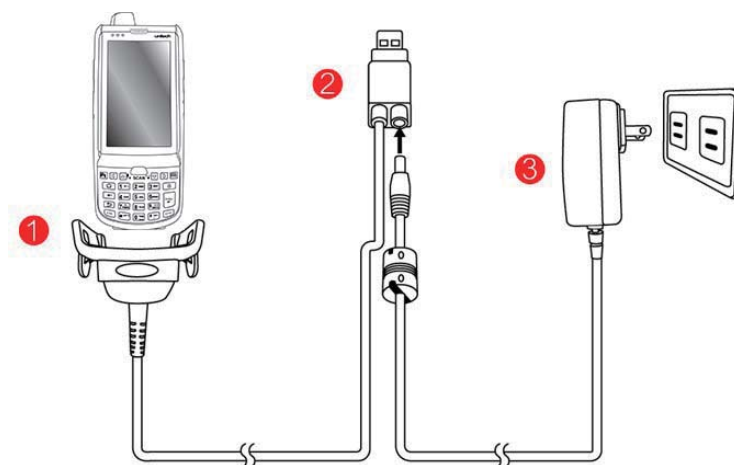

警告！ 電池を充電する前に、予備電池のスイッチをオンにして、予備電池を充電して下さい。
予備電池が十分に充電されていないと、入力したデータがきちんと保存されない場合があります。

本体の初回起動方法

デバイスを最初に使用するには、**24 時間**デバイスを充電する必要があります。これでデバイスの起動が可能です。それから言語、WiFi および日時を設定できます。

電源オンボタン

前面パネルの電源ボタン  を押してデバイスをオンにできます。

LED ステータスの確認



	本体	LED	説明
ターミナル	スキャン	緑ランプの 1 回点滅	読み込みが正常に行われています
	電源	赤ランプ点灯	充電中です
		緑ランプ点灯	完全充電状態です

バッテリーステータス(状態)の確認



通常使用中にバッテリーレベルが低くなると、低バッテリー状態または超低バッテリー状態を示すステータス (状態) アイコンがデバイス画面に表示されます。いずれの場合でも、**USB 経由で PC に接続してデータのバックアップを行い、**デバイスをなるべく早く充電してください。

MicroSD メモリーカードの使い方

PA692A には大部分の MicroSD メモリーカードと互換性を有する拡張スロットが装備されており、主にファイルやデータのバックアップおよび転送に利用できます。

メモリーカードの装着方法

1. MicroSD スロットのシールド上の 2 個のネジを取り外し、シールドを取り外します。
2. 図のように角がギザギザになった MicroSD カードを挿入します。

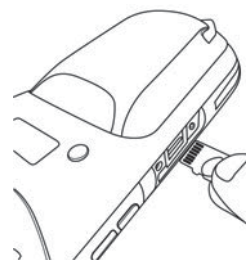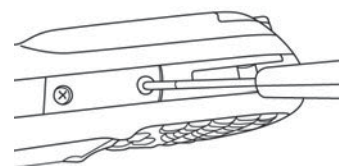

3. スロットに MicroSD カードを入れ、カチッと固定されるまで押し込みます。
4. MicroSD コンパートメントカバーをネジ止めします。

メモリーカードの取り外し

1. MicroSD コンパートメントカバーの 2 個のネジを取り外し、カバーを取り外します。
2. カードを押し込み開放します。カードが突出します。
3. カードをスロットから取り出します。


SIM カードの使い方

PA692A の電池室には GPRS SIM カードの取り付けトレイが内蔵されています。


SIMカードの装着方法

1. バッテリーカバーとバッテリーを取り外します。


2. SIM カードのトレイカバーを右に向けて押し開きます。

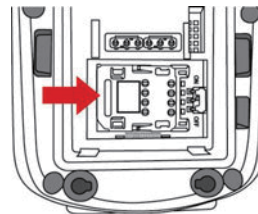


3. 親指でカバーを引き開けます。

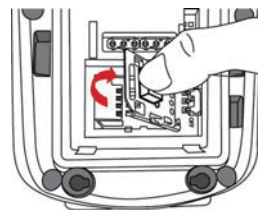

4. 下図のようにカバーの裏側に SIM カードの切り欠きを上向きに、SIM カードの接点側を下向きに入れます。

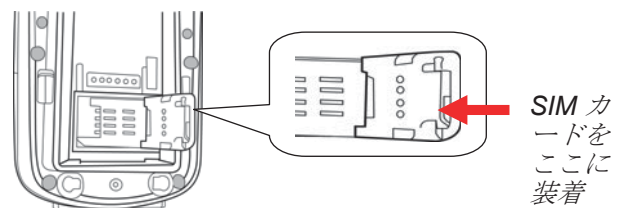

5. カバーを戻し、左方向にスライドして、SIM カードを固定します。

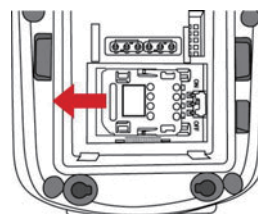

6. バッテリーを元に戻し、バッテリーカバーも戻します。

4. キーパッドとファンクションボタン



数字キーパッド



Qwerty キーボード

数字キーボード用

キー	説明	キー	説明	キー	説明
	電源キー		バックキー		上カーソルキー
	エンターキー		バックスペースキー		右カーソルキー
	TAB (タブ)キー		ファンクションキー		下カーソルキー
	アルファキー、数字とアルファベットの切り替え		ホームキー		左カーソルキー
	数字/アルファベットキー		プログラマブルキー		メニューキー
	トリガーキー				

Qwerty キーボード用

キー	説明	キー	説明	キー	説明	キー	説明
	電源キー		バックキー		上カーソルキー		数字/アルファベットキー
	エンターキー		バックスペースキー		右カーソルキー		メニューキー
	TAB (タブ)キー		ファンクションキー		下カーソルキー		ホームキー
	トリガーキー				左カーソルキー		

ファンクションキーの使い方

 /  キーを 1 回押すと、画面上部のステータスバーに青色マーク  が表示されます。次に、下表を参照して希望の機能または入力を実行します。

ファンクションキーの定義

数字キーボード用

キー	説明	キー	説明
	ディスプレイを暗くする(画面バックライトの輝度を下げる)		バック TAB
	ディスプレイを明るくする(画面バックライトの輝度を上げる)		TAB (タブ)キー
	キーパッドバックライトの切り替え		

Qwerty キーボード用

キー	説明	キー	説明
	入力記号 @	         	数字キー 0 ~ 9
	入力記号 (		入力記号 _
	入力記号 ?		入力記号 !
	入力記号)		入力記号 "
	入力記号 '		入力記号 &
	バック TAB		入力記号 #
	入力記号 *		入力記号 +
	入力記号 /		入力記号 \$
	入力記号 -		入力記号 =
	入力記号 :		入力記号 %

下表に、数字キーパッドを組み合わせ、有効な機能をすばやく実行する方法を示します。 /  を押した状態で、対応するキーを押して希望の機能を実行します。

数字キーパッドの組み合わせ

数字キーボード用

キー	説明	キー	説明
 + 	スクリーンバックライトの切り替え	 + 	タスク管理
 + 	キーパッドバックライトの切り替え	 + 	ScanService (スキャンサービス)
 + 	ディスプレイを明るくする(画面バックライトの輝度を上げる)	 + 	電源管理
 + 	ディスプレイを暗くする(画面バックライトの輝度を下げる)	 + 	設定

Qwerty キーボード用

キー	説明	キー	説明
 + 	スクリーンバックライトの切り替え	 + 	タスク管理
 + 	キーパッドバックライトの切り替え	 + 	ScanService (スキャンサービス)
 + 	ディスプレイを明るくする(画面バックライトの輝度を上げる)	 + 	電源管理
 + 	ディスプレイを暗くする(画面バックライトの輝度を下げる)	 + 	デバイス情報

アルファキーの使い方

 キーを押すと、画面上部のステータスバーに赤色マークが表示されます。次に、下表を参照して希望の機能または入力を実行します。

PA692A の電源が入ると、デフォルトでは数字モードがオンになります。アルファベットモードに切り換えると、デフォルトでは **CAPS** モードがオフになります。アルファキーで **CAPS** ロックの状態をオン・オフします。

キー	アルファオフ	アルファオン	
		CAPS オフ 	CAPS オン 
	0	Space、@、\$、“、0	Space、@、\$、“、0
	1	+, -, \, %, 1	+, -, \, %, 1
	2	a, b, c, 2	A, B, C, 2
	3	d, e, f, 3	D, E, F, 3
	4	g, h, i, 4	G, H, I, 4
	5	j, k, l, 5	J, K, L, 5
	6	m, n, o, 6	M, N, O, 6
	7	p, q, r, 7	P, Q, R, 7
	8	t, u, v, 8	T, U, V, 8
	9	w, x, y, z, 9	W, X, Y, Z, 9
	#	, ; ! . /	, ; ! . /

入門指南

1. PA692A 產品簡介與配件組

打開包裝盒請確認所有標準配件是否齊全，且無損壞，如有問題，請及時與我們的當地經銷商聯繫。


標準配件：

- PA692A 終端機
- 電池
- 插頭+電源變壓器
- 手握帶
- USB 連接線

選配：


- 車用支架
- 單槽 USB 充電座
- RS232 傳輸線
- 單槽乙太網路充電座
- 四槽乙太網路充電座
- 四槽電池充電座
- 掃描器觸發握把
- 耳機

2. PA692A 前視圖與後視圖

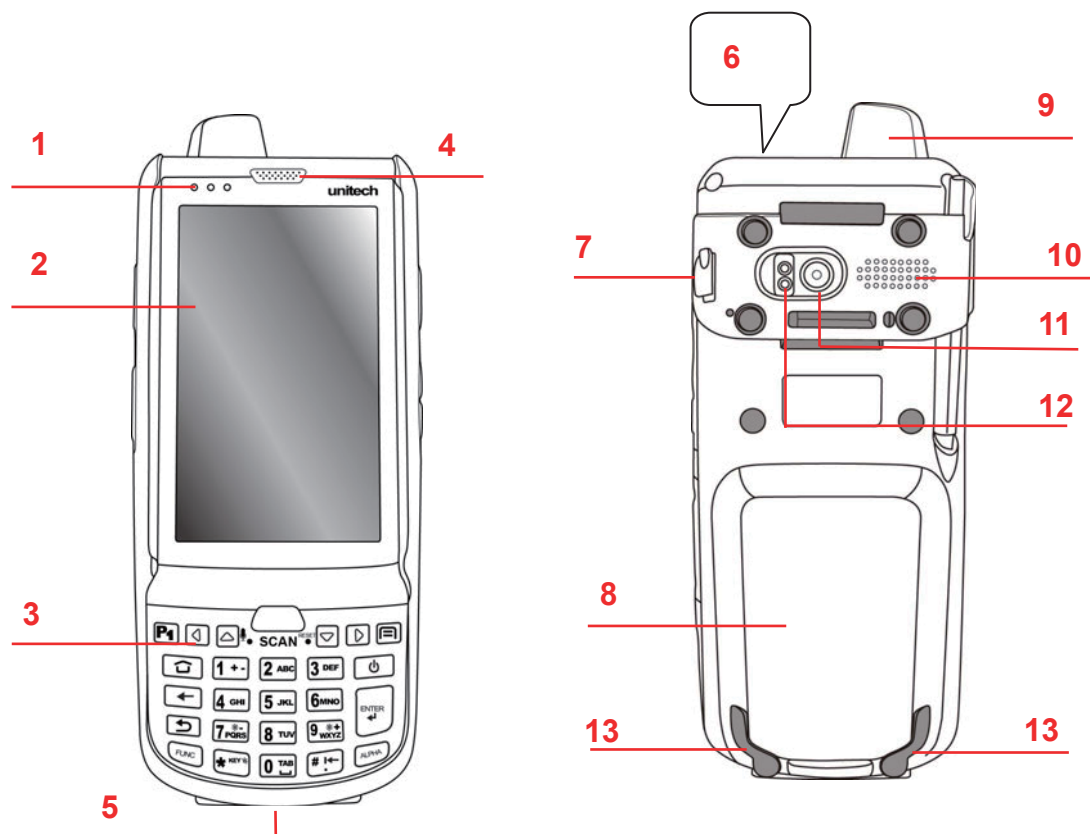

1	LED 指示燈	8	電池蓋
2	LCD 觸控式螢幕	9	天線
3	按鍵盤	10	喇叭
4	收音器	11	5 百萬像素自動對焦相機
5	通用連接器	12	LED 閃光燈
6	條碼掃描器視窗	13	電池蓋卡門
7	耳機孔		

PA692A 左視圖與右視圖

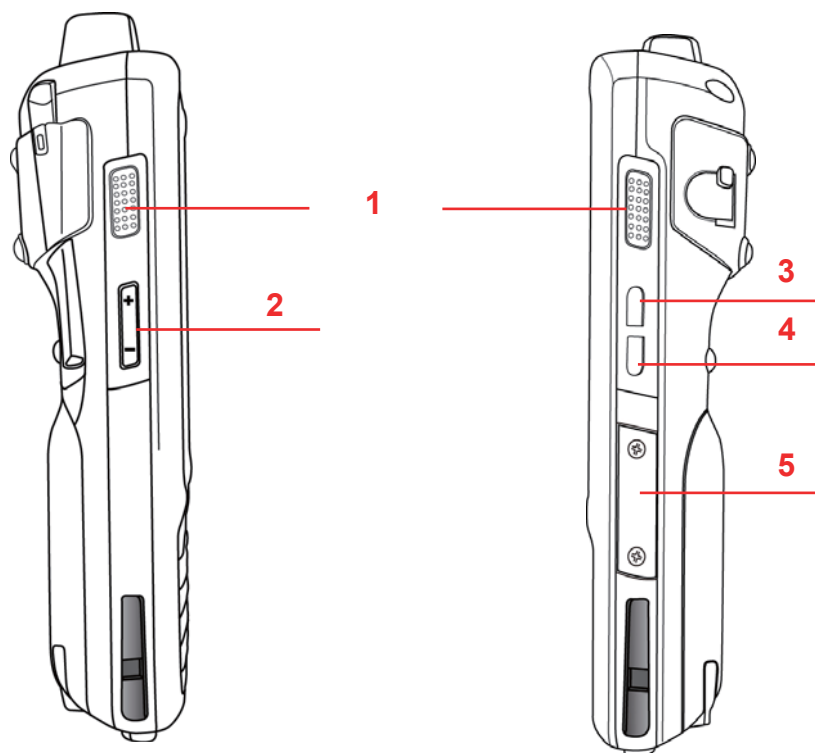


1	掃描器觸發按鈕
2	音量調整按鈕
3	靜音/振動按鈕
4	相機按鈕
5	MicroSD 卡插槽

3. 第一次開啟 PA692A


安裝電池

裝置內附有備用電池，以防主電池組取出或完全沒電時造成資料遺失。主電池取出後，備用電池可保留資料及統設定值達 2 小時。


1. 按照箭頭方向滑動卡門，向上提起電池蓋，開啟電池室。

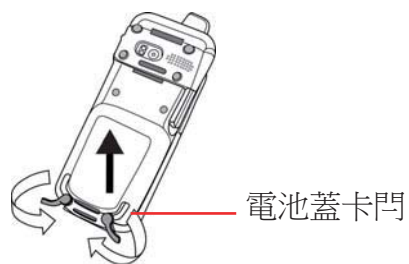


2. 用筆尖將備份電池開關往上推到「ON」的位置，啟用備份電池。

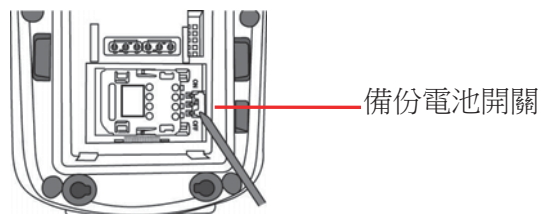


3. 滑入並置入電池組，確認電池的接點對齊電池室中的接點。

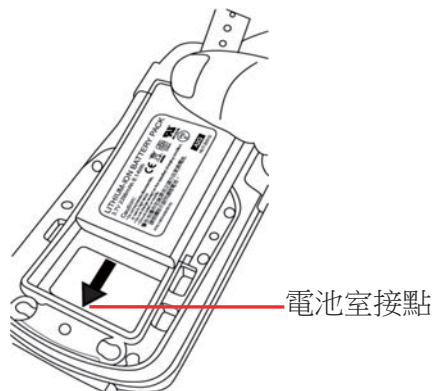

4. 請用拇指將電池推入定位

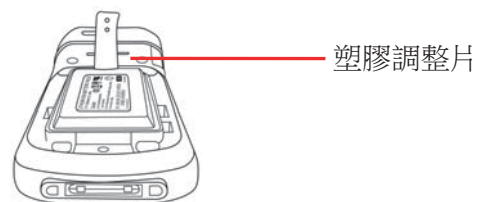

5. 請按照圖示將調整片向下壓，同時將電池蓋推入定位。

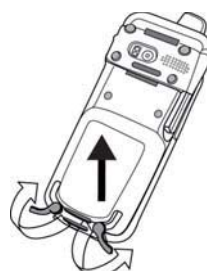


注意：請確認電池蓋是否完全閉緊，否則將無法正常開機。

警告！ 電池組處理不當可能導致火災及燒傷。切勿拆解、擠壓、刺穿、使外部接點短路或以焚燒或浸水的方式處理廢棄電池組。切勿打開或維修電池組。請按當地的回收規範處理廢棄的電池。

電池充電

首次使用前，必須先將電池充電約 24 小時。此後，只要充電 3 小時即可將電池充滿。請用 USB 充電電源線或擴充底座充電。

1. 按住 USB 充電電源線兩側的按鈕，將它連接 PA692A。
2. 將 AC 變壓器電源線插入 USB 充電電源線的接頭。
3. 將 AC 變壓器電源線插入電源插座。

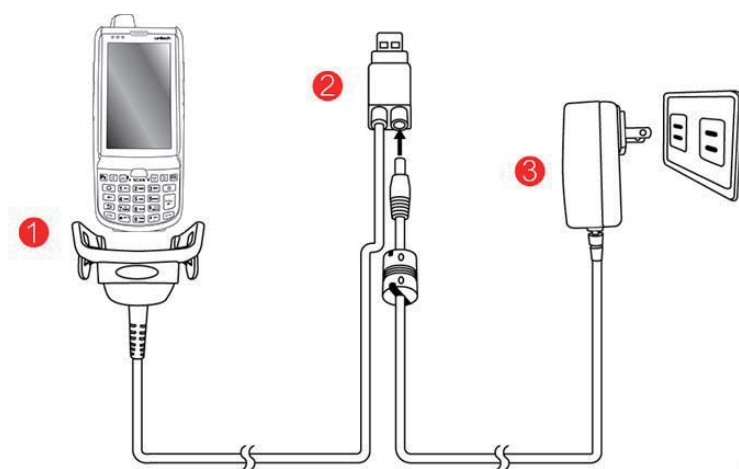

警告： 為電池充電前，應先開啟備份電池的開關。
備份電池如果沒有充足電量，您所輸入的資料有可能無法正常儲存。


第一次使用設備

首次使用前，必須先將電池充電約 24 小時。此後開啟設備並設置語言、WIFI、日期與時間，即可開始使用。

開機按鈕

按下電源按鈕 ，即可開啟您的設備。

檢查 LED 的狀態

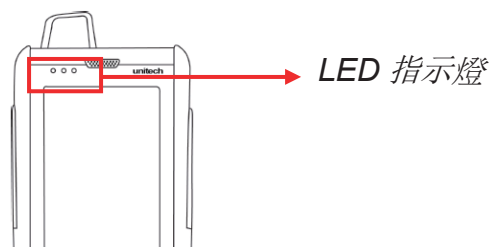

	狀態	LED	描述
終端機	掃描	綠燈(閃爍一次)	正常讀取中
	電源狀態	恆亮紅色	充電中
		恆亮綠色	已充飽

檢查電池的狀態


正常使用中電池電量偏低時，裝置螢幕會出現代表電量偏低或電量極低的狀態圖示。不論是任一情形，請用 USB 連接 PC 來備份你的資料，然後盡快將裝置充電。

。


4. 使用 MicroSD 記憶卡

插入MicroSD卡

1. 拆下 MicroSD 插槽蓋上的兩顆螺絲，並取下護蓋。

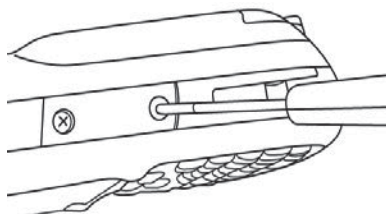

2. 將 MicroSD 卡如圖所示有缺角的一端插入。

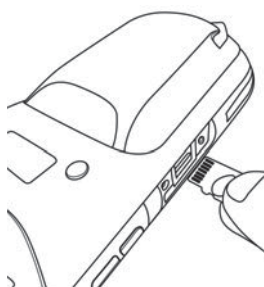

3. 將 MicroSD 卡推向插槽至適當位置
4. 將護蓋重新鎖回


卸載MicroSD卡

1. 拆下 MicroSD 插槽蓋上的兩顆螺絲，並取下護蓋。
2. 按下 MicroSD 卡，使其從插槽中彈出
3. 即可取出 MicroSD 卡
4. 將護蓋重新鎖回


5. 使用 SIM 卡

PA692A 的電池室備有一個 GPRS SIM 卡的插槽。


1. 打開電池蓋，取出電池。

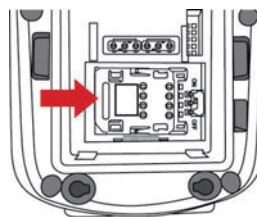


2. 將 SIM 卡插槽蓋往右滑，鬆開插槽蓋。
3. 用拇指拉開插槽蓋。

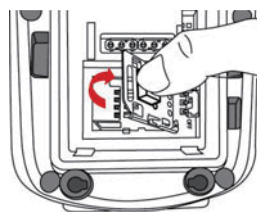

4. 將 SIM 卡插入插槽蓋，如右圖所示將 SIM 卡缺角朝上、金屬接點朝下插入插槽蓋。

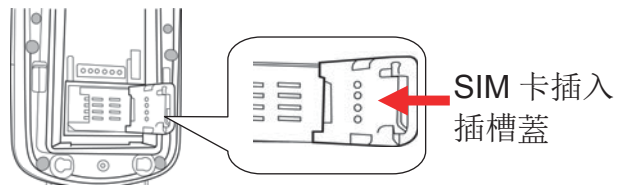


5. 壓下插槽蓋並往左滑，固定住 SIM 卡。

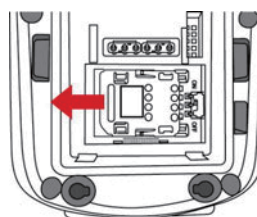

6. 置回電池並重新安裝好電池蓋。

6. 鍵盤和功能按鈕

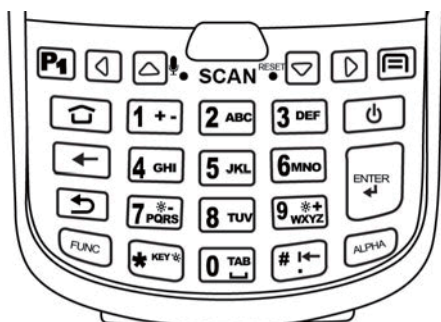

數字鍵盤



Qwerty 鍵盤

數字鍵盤

鍵盤	功能敘述	鍵盤	功能敘述	鍵盤	功能敘述
	電源鍵		返回鍵		上方向鍵
	輸入鍵		退格鍵		右方向鍵
	TAB 鍵		功能鍵		下方向鍵
	Alpha 鍵，可在數字和字母輸入模式間切換		主目錄鍵		左方向鍵
	數字/字母鍵		快捷鍵		選項鍵
	掃描啟動鍵				

Qwerty 鍵盤

鍵盤	功能敘述	鍵盤	功能敘述	鍵盤	功能敘述	鍵盤	功能敘述
	電源鍵		返回鍵		上方向鍵		數字/字母鍵
	返回鍵		退格鍵		右方向鍵		選項鍵
	TAB 鍵		功能鍵		下方向鍵		主目錄鍵
	掃描啟動鍵				左方向鍵		

功能鍵的使用

如果按下 **FUNC** /  鍵一次，螢幕右上方的狀態列將顯示藍色符號 。您可以參閱下表以執行需要的功能或輸入。

功能鍵定義

數字鍵盤

鍵盤	功能敘述	鍵盤	功能敘述
	調低螢幕背光亮度		返回上一步 TAB鍵
	調高螢幕背光亮度		TAB鍵
	鍵盤背景光切換		

Qwerty鍵盤

鍵盤	功能敘述	鍵盤	功能敘述
	輸入符號@	         	數字/字母鍵
	輸入符號(		輸入符號_
	輸入符號?		輸入符號!
	輸入符號)		輸入符號 “
	輸入符號 ‘		輸入符號&
	TAB鍵		輸入符號#
	輸入符號*		輸入符號+
	輸入符號/		輸入符號\$
	輸入符號-		輸入符號=
	輸入符號:		輸入符號%

下表說明如何使用數字鍵盤組合快速執行實用功能。按住不放 **FUNC** /  鍵，然後按下對應的按鍵，即可執行需要的功能。

數字鍵盤

鍵盤	功能敘述	鍵盤	功能敘述
 + 	切換螢幕背光	 + 	執行工作管理員
 + 	切換鍵盤背光	 + 	掃描器設定
 + 	調高螢幕背光亮度	 + 	電源管理
 + 	降低螢幕背光亮度	 + 	裝置資訊

Qwerty 鍵盤

鍵盤	功能敘述	鍵盤	功能敘述
 + 	切換螢幕背光	 + 	執行工作管理員
 + 	切換鍵盤背光	 + 	掃描器設定
 + 	調高螢幕背光亮度	 + 	電源管理
 + 	降低螢幕背光亮度	 + 	裝置資訊

Alpha 鍵的使用

PA692A 開機時，預設值為啟動數字模式。切換為 Alpha 模式時，預設值為關閉 CAPS。請按 Alpha 鍵切換 CAPS 模式。

如果您按一次  按鍵，螢幕上方的狀態列將顯示紅色符號。您可以參閱下表以執行需要的功能或輸入。

按鍵	Alpha 關閉	Alpha 開啟	
		CAPS 關閉 	CAPS 開啟 
	0	Space, @, \$, “, 0	Space, @, \$, “, 0
	1	+, -, \, %, 1	+, -, \, %, 1
	2	a, b, c, 2	A, B, C, 2
	3	d, e, f, 3	D, E, F, 3
	4	g, h, i, 4	G, H, I, 4
	5	j, k, l, 5	J, K, L, 5
	6	m, n, o, 6	M, N, O, 6
	7	p, q, r, 7	P, Q, R, 7
	8	t, u, v, 8	T, U, V, 8
	9	w, x, y, z, 9	W, X, Y, Z, 9
	#	, ; ! . /	, ; ! . /

入门指南

1. PA692A 产品介绍与附件包

感谢您选用 unitech PA692A。

打开包装盒请确保所有标准配件齐全，且无损坏，如有问题，请及时与我们或我们的经销商联系。

我们还提供一系列配件供您选择，根据实际使用情况选择对应配件，可增强设备使用便利性，有效提升工作效率。


标配

- PA692A 终端
- 电池
- 电源适配器+插头
- 手带
- USB 电缆
- Regulatory Compliance Statements

选配:


- 车载套件
- 单槽 USB 座充
- RS232 通讯线
- 单槽以太网座充
- 4 槽以太网座充
- 4 槽电池座充
- 扫描器触发握把
- 耳机

2. PA692A 正面视图与背面视图

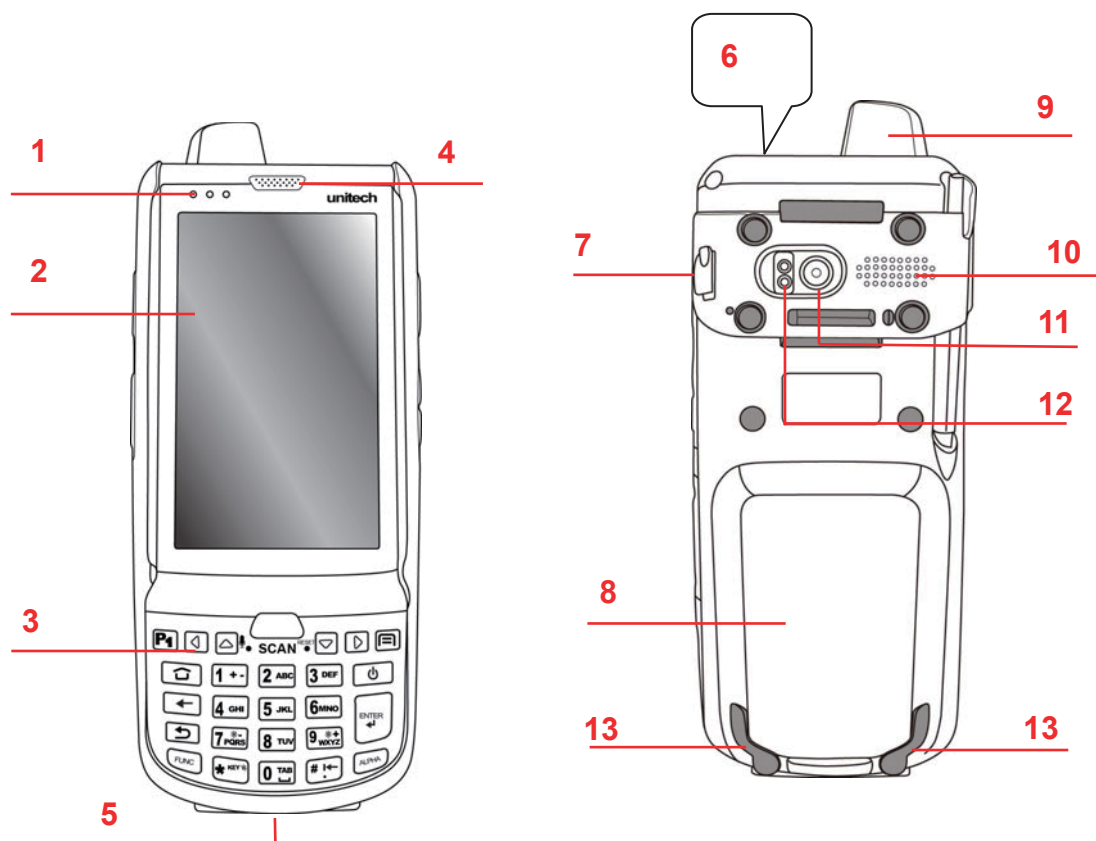

1	LED 指示灯	8	电池后盖
2	LCD 触摸屏	9	天线
3	键盘	10	扬声器
4	受话器	11	5 百万像素自动对焦相机
5	通用接口	12	LED 闪光灯
6	条码扫描器视窗	13	电池仓锁闩
7	耳机插孔		

PA692A 左视图与右视图

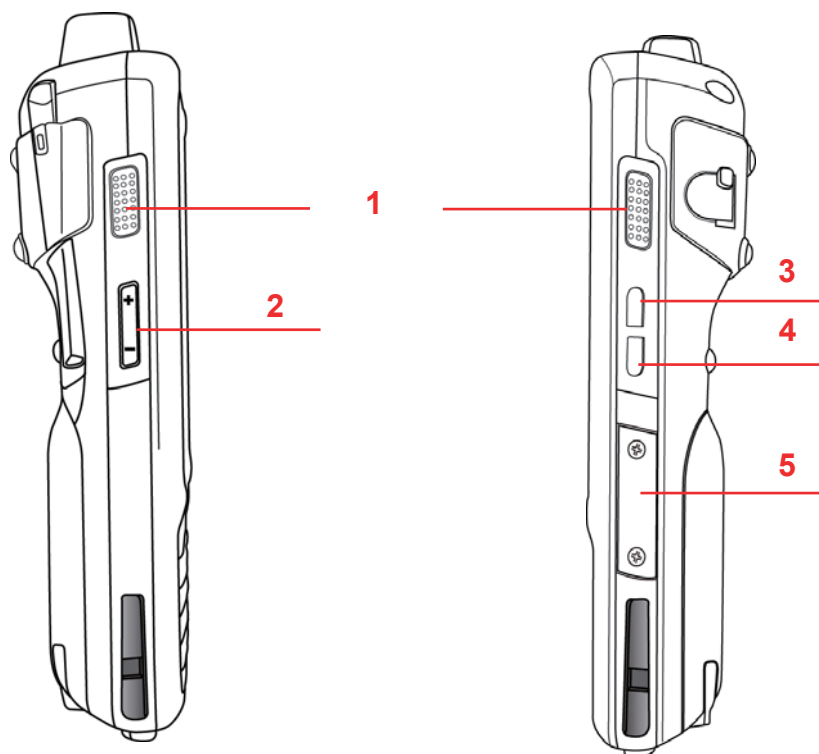

1	扫描器触发按钮
2	音量调整按钮
3	静音/振动按钮
4	相机按钮
5	MicroSD 卡槽

3. 第一次开启 PA692A


安装电池

设备内置有备用电池，在主电池拆除或无电情况，可保存数据和系统设置长达 2 小时。为防止数据丢失，第一次使用设备，请先开启备用电池开关。


1. 按箭头所示方向滑动并提起两边锁门以打开电池仓。




2. 使用写手笔尖将备用电池开关拨到“ON”位置，打开备用电池。

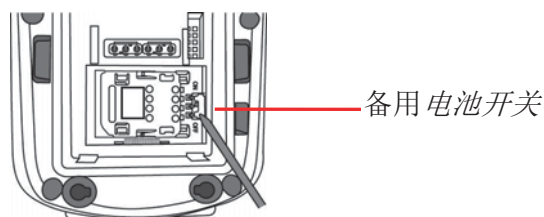


3. 滑动并且安装电池组，确保电池接点与电池仓中的接点对齐。

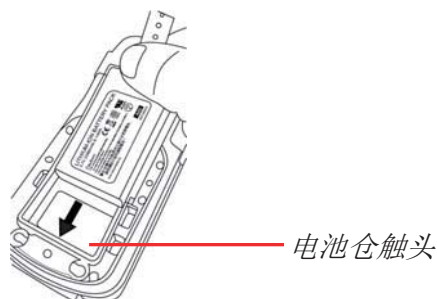

4. 用拇指使电池对齐。

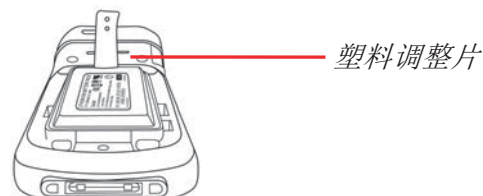

5. 重新安装好电池仓盖，如图所示向下压电池仓锁门并滑动回原位。

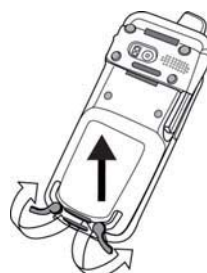


注意： 请确保门紧电池仓盖，否则您将无法正常开启设备。

警告！ 如果不当处理电池，存在起火和烧伤的危险。切勿拆卸、挤压、穿刺外部接点或使其短路，或将电池投入火或水中。切勿尝试拆开或维修电池。请根据您所在地的回收方针，处置废旧电池。

电池充电

在第一次使用终端之前，您必须先将电池充电约 **24** 小时。在此操作之后，您可以为终端充电 **3** 小时，以便为电池充足电量。请使用厂家原装 **USB** 线或充电底座，为终端充电。

1. 按下并按住 **USB** 线上的连接器按钮，并将其连接到 **PA692A**。
2. 将电源线插入 **USB** 线上的电源插孔。
3. 将电源连接到电源插座。

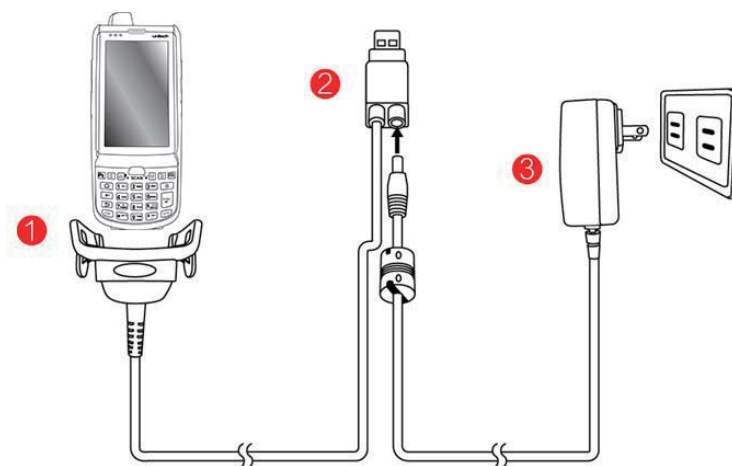

警告： 电池充电前，应将备份电池开关打开，启用备份电池。
备份电池如果没有充足电量，您所输入的数据有可能无法正常储存。


第一次使用设备

第一次使用设备之前，必须充电 24 小时，方可使用。
完成充电后，开启设备，并设置语言、WiFi、日期和时间等信息后，即可开始使用。

开机按钮

按下电源按钮 ，打开您的设备。

检查 LED 的状态

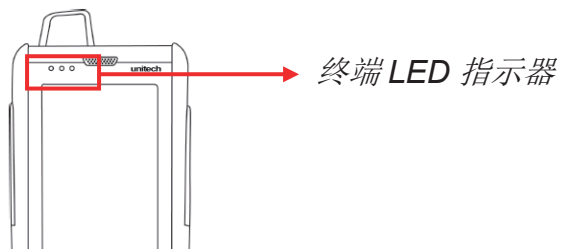

	状态	LED	描述
终端	扫描	绿灯 (闪烁一次)	成功读取
	电源状态	稳定红灯	正在充电
		稳定绿灯	已充满电量


检查电池的状态

如果在正常使用期间电池电量变低，则设备屏幕上将出现一个状态图标，显示电量低或极低。为避免数据丢失，需尽快为您的设备重新充电。


4. 使用 MicroSD 存储卡

MicroSD卡插入

1. 拧下 MicroSD 卡插槽盖上的两个螺丝，同时取下插槽盖

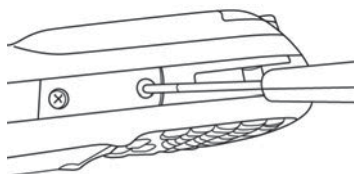

2. 根据正确方向插入 MicroSD 卡，并重新锁上 MicroSD 卡插槽盖

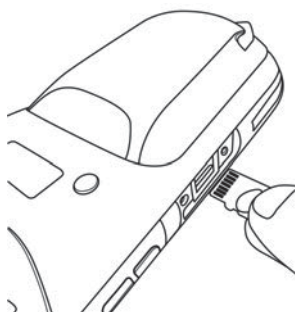


MicroSD卡移除

1. 拧下 MicroSD 卡插槽盖上的两个螺丝，同时取下插槽盖
2. 将 MicroSD 卡向内推，然后放开，MicroSD 卡会自动弹出
3. 取出卡片，并锁上 MicroSD 卡插槽盖

5.使用 SIM 卡


PA692A 的电池仓有一个 GPRS SIM 卡插槽。

1. 打开电池盖，取出主电池

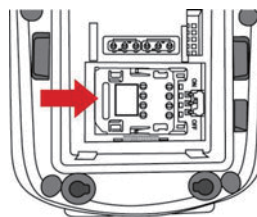


2. 将 SIM 卡插槽盖往右推，松开插槽盖。


3. 用拇指向上拨开插槽盖。

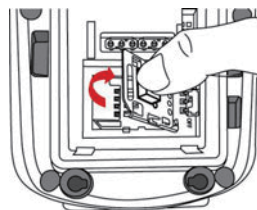

4. 将 SIM 卡插入插槽盖，如右图所示将 SIM 卡缺角朝上、SIM 卡金属接点面朝下。

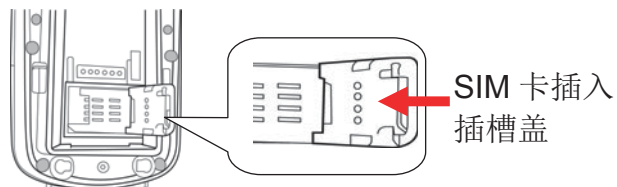


5. 向下按插槽盖并往左推，以固定住 SIM 卡。

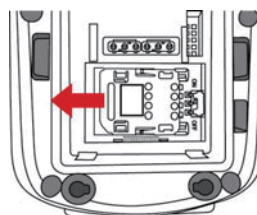

6. 放回主电池并重新安装好电池盖。

6. 按键盘和功能按钮

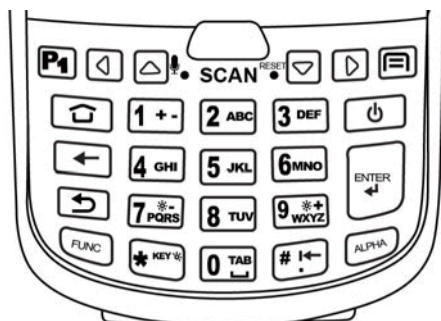

数字键盘



QWERTY键盘

数字键盘

按键	功能叙述	按键	功能叙述	按键	功能叙述
	电源键		退出/返回键		向上光标键
	确认键		退格键		向右光标键
	制表键		功能键		向下光标键
	Alpha 键，切换数字与字母输入模式		开始菜单		向左光标键
	数字/字母键		快捷键		菜单键
	扫描器触发按钮				

QWERTY键盘

按键	功能叙述	按键	功能叙述	按键	功能叙述	按键	功能叙述
	电源键		退出键		向上光标键		数字/字母键
	退出键		退格键		向右光标键		菜单键
	制表键		功能键		向下光标键		开始菜单
	扫描器触发按钮				向左光标键		

功能键的使用

如果您按一次 **FUNC** /  按键，则将在屏幕顶部的状态栏中，出现一个蓝色符号 。然后您可以参见下表，执行所需的功能或者输入。

功能键定义

数字键盘

按键	功能叙述	按键	功能叙述
	降低屏幕背光亮度		返回上一步 制表键
	提高屏幕背光亮度		制表键
	键盘背景光切换		

QWERTY键盘

按键	功能叙述	Key	Description
	输入符号@	         	数字/字母键
	输入符号(		输入符号_
	输入符号?		输入符号!
	输入符号)		输入符号“
	输入符号‘		输入符号&
	制表键		输入符号#
	输入符号*		输入符号+
	输入符号/		输入符号\$
	输入符号-		输入符号=
	输入符号:		输入符号%

下表指示了如何快速地使用数字键盘执行有用的功能。按住  /  键，然后按下相应的按键，以执行所需的功能。

数字键盘

按键	功能叙述	按键	功能叙述
 + 	屏幕背景光切换	 + 	任务管理器
 + 	键盘背景光切换	 + 	扫描器设定
 + 	增加屏幕背光亮度	 + 	电源管理
 + 	降低屏幕背光亮度	 + 	设备信息

QWERTY键盘

按键	功能叙述	按键	功能叙述
 + 	屏幕背景光切换	 + 	任务管理器
 + 	键盘背景光切换	 + 	扫描器设定
 + 	增加屏幕背光亮度	 + 	电源管理
 + 	降低屏幕背光亮度	 + 	设备信息

Alpha 键的使用

当 PA692A 启动时，将默认开启数字模式。若您切换到 Alpha 模式，则将默认关闭大写模式。利用 Alpha 键可切换到大写模式(CAPS Mode)

如果您按一次  按键，则将在屏幕顶部的状态栏中，出现一个红色符号。然后您可以参见下表，执行所需的功能或者输入。

按键	Alpha 关闭	Alpha 开启	
		CAPS 关闭 	CAPS 开启 
	0	Space, @, \$, “, 0	Space, @, \$, “, 0
	1	+, -, \, %, 1	+, -, \, %, 1
	2	a, b, c, 2	A, B, C, 2
	3	d, e, f, 3	D, E, F, 3
	4	g, h, i, 4	G, H, I, 4
	5	j, k, l, 5	J, K, L, 5
	6	m, n, o, 6	M, N, O, 6
	7	p, q, r, 7	P, Q, R, 7
	8	t, u, v, 8	T, U, V, 8
	9	w, x, y, z, 9	W, X, Y, Z, 9
	#	, ; ! . /	, ; ! . /